




VEJLEDNING I FASTGØRELSE AF POLYMERTRUG MED ACO FUNKI LIM

1. Rensning af overflade

- Med en elektrisk slibemaskine renses 3 striber på hver 15 cm's bredde i bunden af trug (se tegning).
- For senere fastgørelse af skillerum og endeplader bør disse områder, samt diverse tilbehør, også renses grundigt.
- Kontroller at alle overflader (trug, gulv, tilbehør) er rene og fuldstændig tørre, evt. støv og fedtresten skal være fjernet.

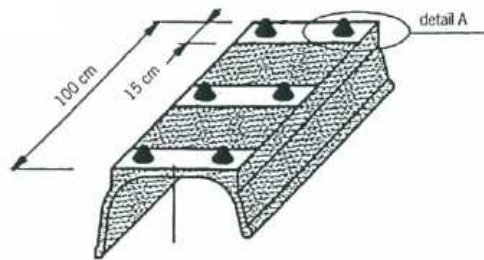


2. Klargørelse af ACO Funki limen

- I en klar beholder blandes (i lige dele) del A med del B. Rør forsigtigt indtil der opnås en ensartet, grå masse.

3. Limning

Påfør limen punktvis med en fugespatel (se tegning). LIMEN MÅ IKKE SMØRES PÅ.

- Placér trug med lim på støtten og pres til for at sikre god kontakt mellem de to overflader.
- Korrekt dosering :
 - 250 g/m til trugets bund
 - 100 g til at forbinde de to trug
 - 100 g til et skillerum
 - 150 g til en endepladeIalt 500 gr lim pr. m trug
- Lad limen tørre mindst 24 timer – 100% hærkning er opnået efter 1 uge.

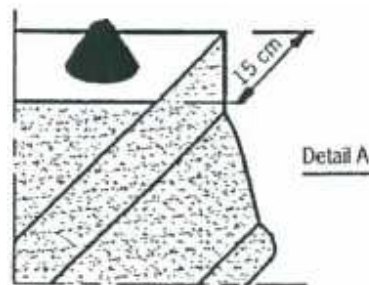

4. Gode råd

- Limen bør opbevares så den ikke udsættes for frost
- Arbejd ikke med limen i under 10°C
- Opblandet lim skal anvendes indenfor 2 timer (- og opbevares ved en temperatur på mindst 20°C)