


DK

# Montagevejledning

## Luftindtag gennem loft Ø800




# Montagevejledning - Luftindtag fra loft




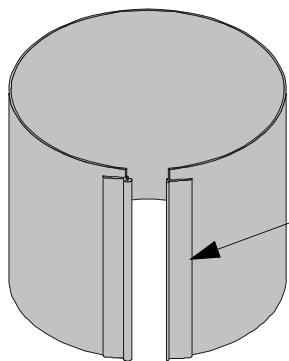


Udsnit af rør


Skinner på rør klikkes sammen

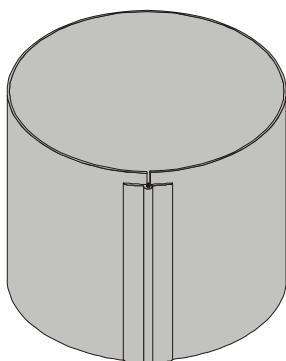

Samlet rør

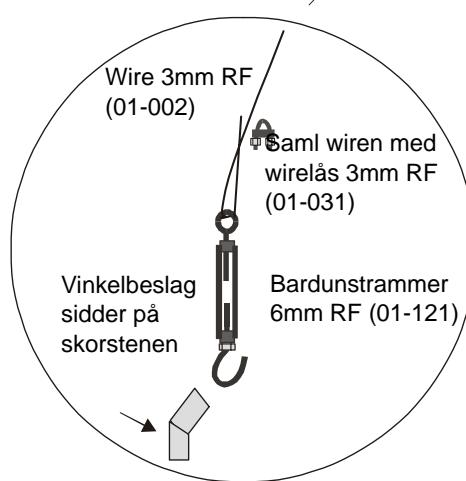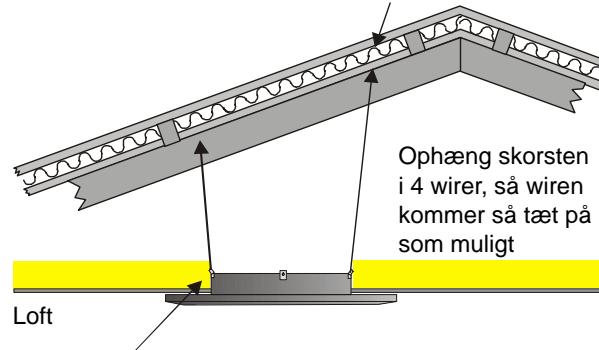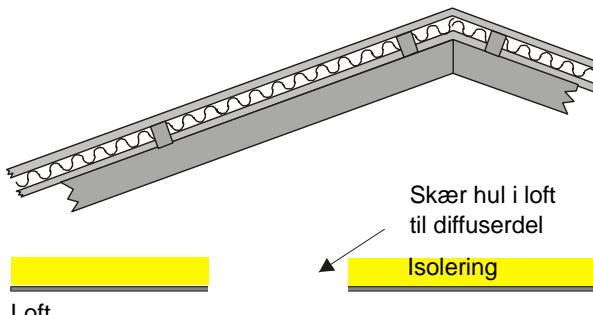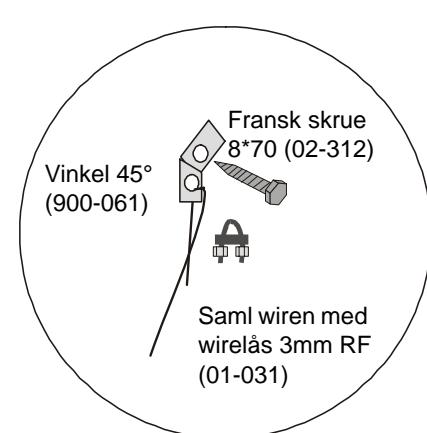

# Montage af trækstang på stjernediffuser

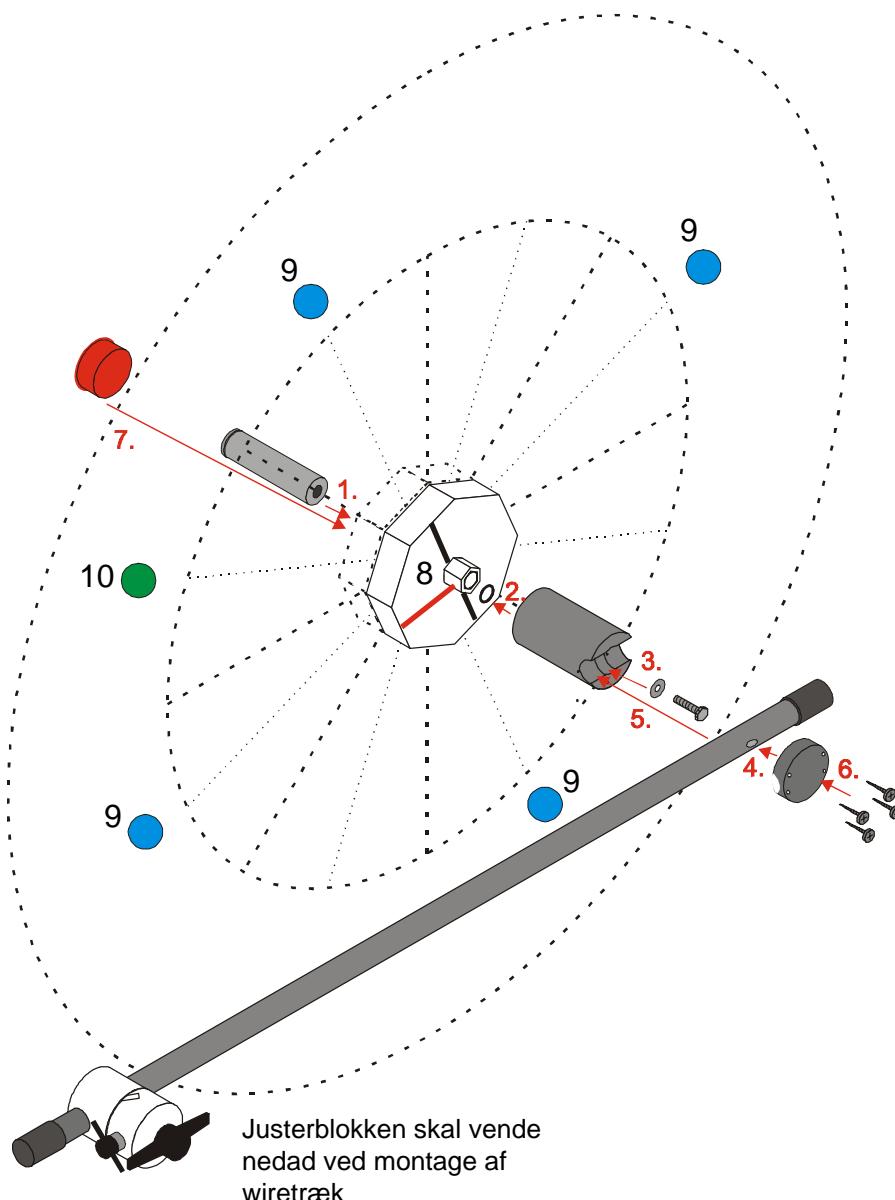


Trækstangen placeres parallelt med streg nummer 8 på nav (lukket spjæld)

- 9 ● Ophæng er placeret ud for disse punkter
- 10 ● Afstivningskryds på bagsiden af stjernediffuser er fastgjort ud for punktet. Dette punkt skal placeres således, at der kan trækkes en linie, der er vinkelret på sidevæggen.

Vigtigt!! Når stjernediffuser hænges op, skal trækstang sidde til venstre, når man har front mod trækstationen (se side 7)


## Luftindtag fra loft uden ventilator

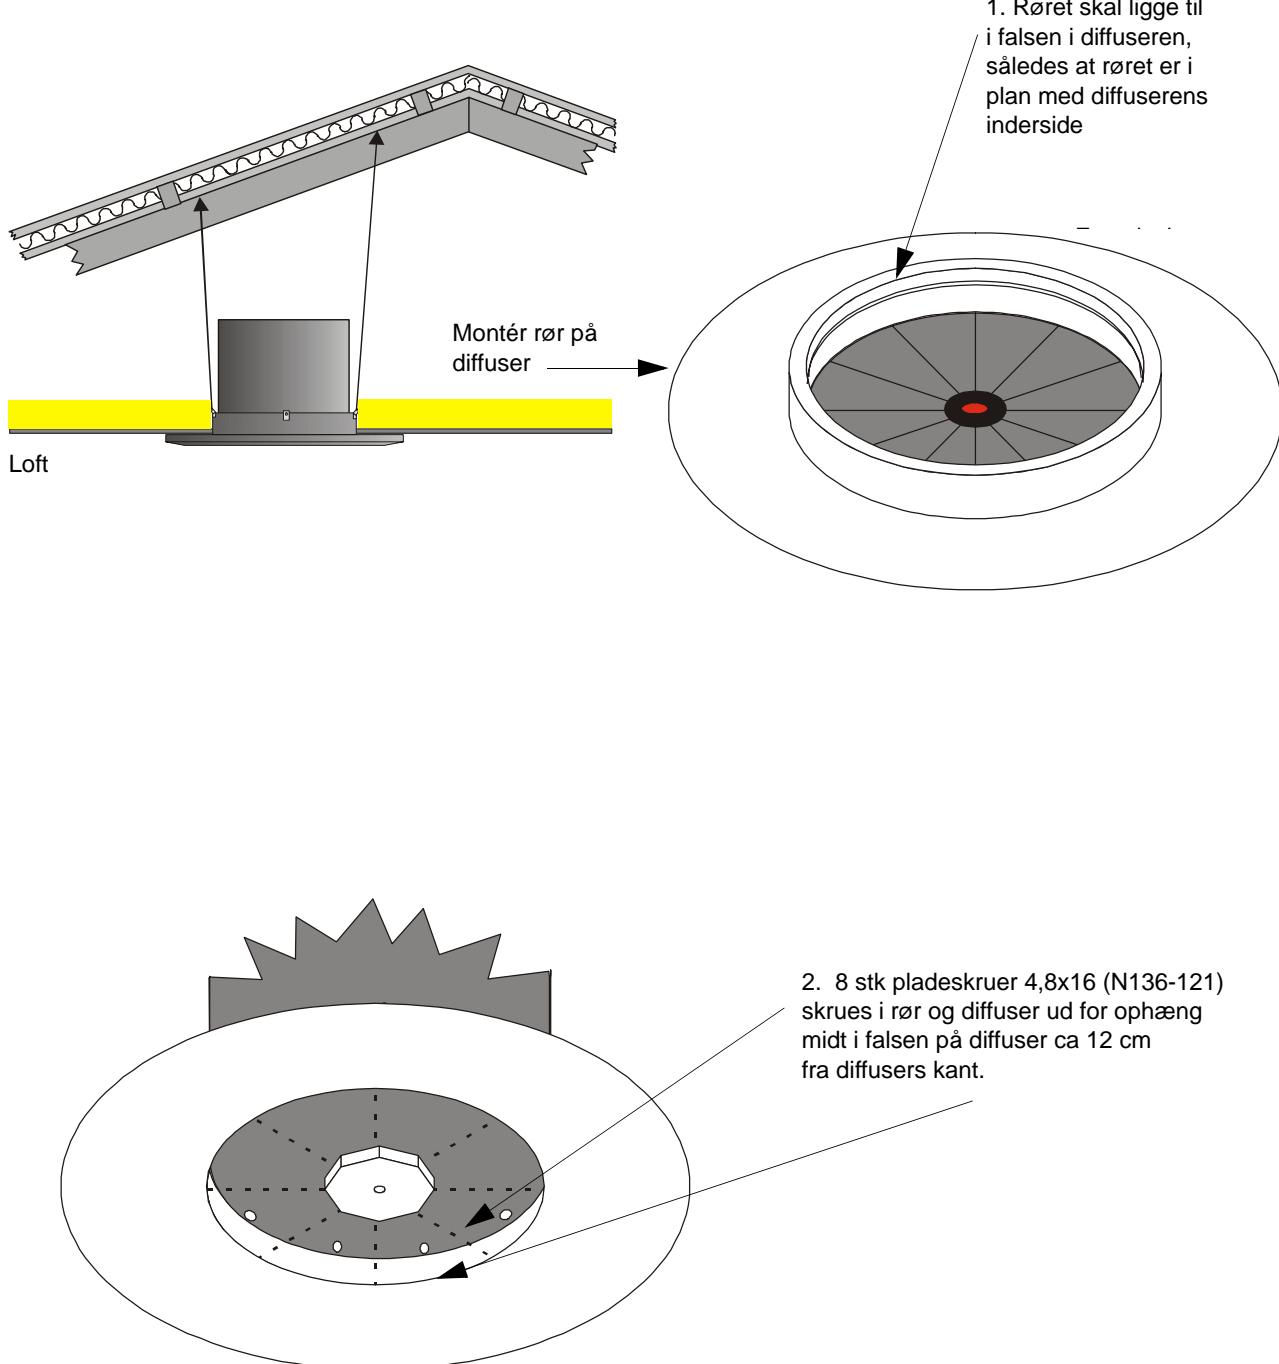

Ved anlæg med ventilator: se næste side!

# Luftindtag fra loft med ventilator


Montér 4 stk motorbeslag  
indvendig i rør i forborede  
huller

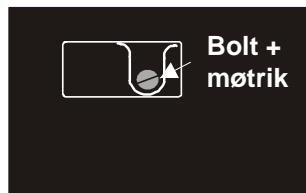


## Udsnit af rør



Montér flangestjerne  
på motor med  
4 sætskrue 6x16

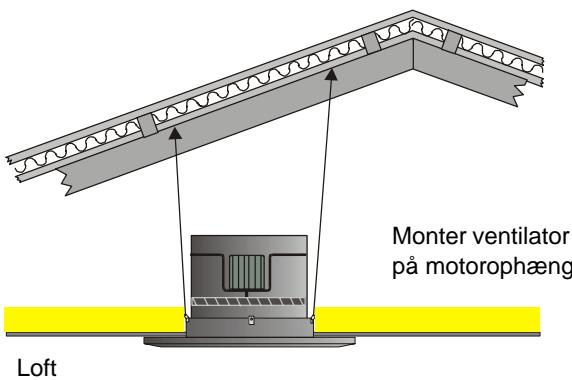



Monter ventilator  
på motorophæng

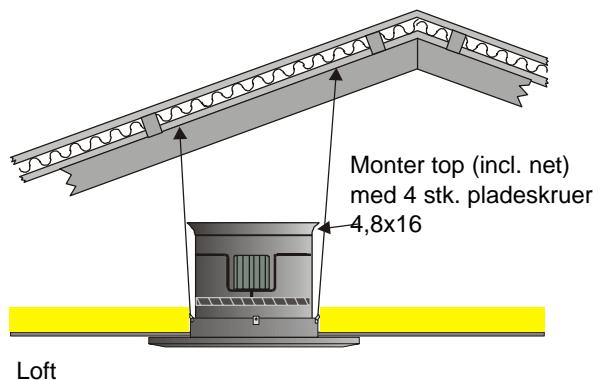

Monter top (incl. net)  
med 4 stk. pladeskruer  
4,8x16

NB!! Læg mærke til at vingen er øverst ved Ø800

# Montage af fordelerplade under luftindtag

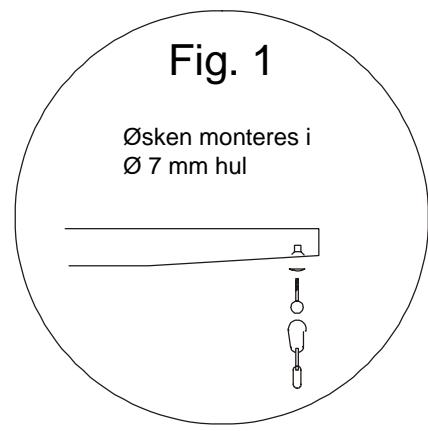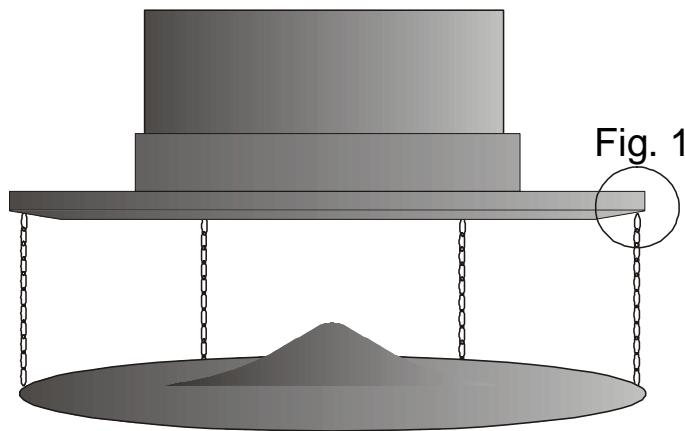

# Montage af wiretræk på stjernediffusere placeret i 2 rækker

T:\Montageblade\Vent\DK|M-5101\_DK\_Luftindtag\_gennem\_loft\_0800\M-5101\_DK\_LUFTINDTAG\_GENNEM\_LOFT\_0800.fm

**Vigtigt!!** Når stjernediffuser hænges op, skal trækstang sidde til venstre, når man har front mod trækstationen


NB!

Stjernespjældet skal være lukket ved montage af wiren. Trækstangen vil således være placeret i ca. 15° vinkel i forhold til wiren. Wiren spændes fast på trækstangen 55 cm fra centrum af diffuseren.


Wiren føres gennem karabinhage og fastgøres med 2 wirelås. Loddet hænges op på karabinhagen.

**Fig. 4**

Wiren føres gennem karabinhage og fastgøres med 2 wirelås. Loddet hænges op på karabinhagen.

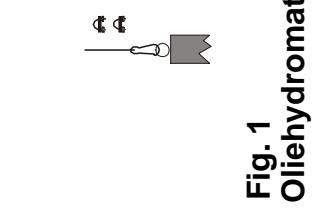



**Fig. 1**  
Oilhydromat

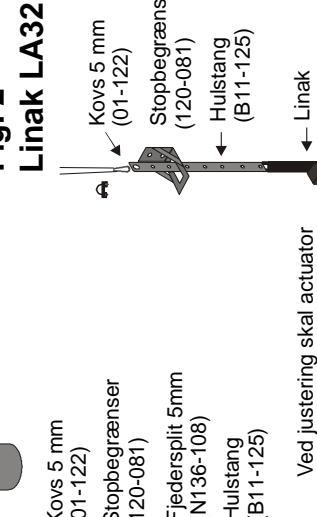


**Fig. 2**  
Linak LA32

Ved justering skal actuator være trukket til. Oliehydromat samt Linak LA32P har en vandring på 32 cm.


Bundbeslag (120-080)

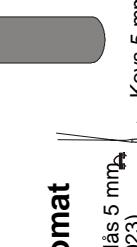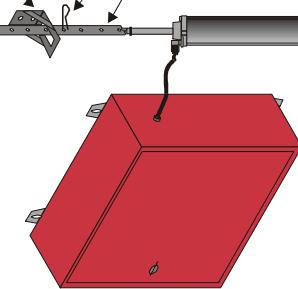

**Fig. 3**  
Oilhydromat

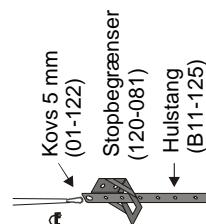

**Fig. 3**  
Linak LA32

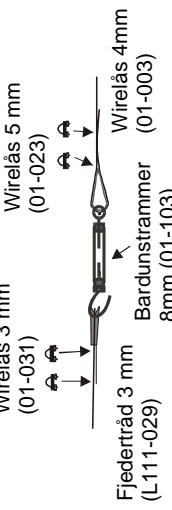

**Fig. 3**

Wire og fjedertråd samles med 2 kovser


1 bardunstrammer samt 4 stk wirelåse

Wirelås 3 mm  
(01-031)

Wirelås 5 mm  
(01-023)

Fjedertråd 3 mm  
(L111-029)

Wirelås 4 mm  
(01-003)

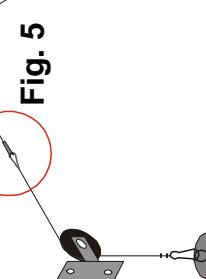

**Fig. 5**

Wire og fjedertråd samles med 2 kovser


1 bardunstrammer samt 4 stk wirelåse

Wirelås 3 mm  
(01-031)

Wirelås 5 mm  
(01-023)

Fjedertråd 3 mm  
(L111-029)


Wirelås 4 mm  
(01-003)

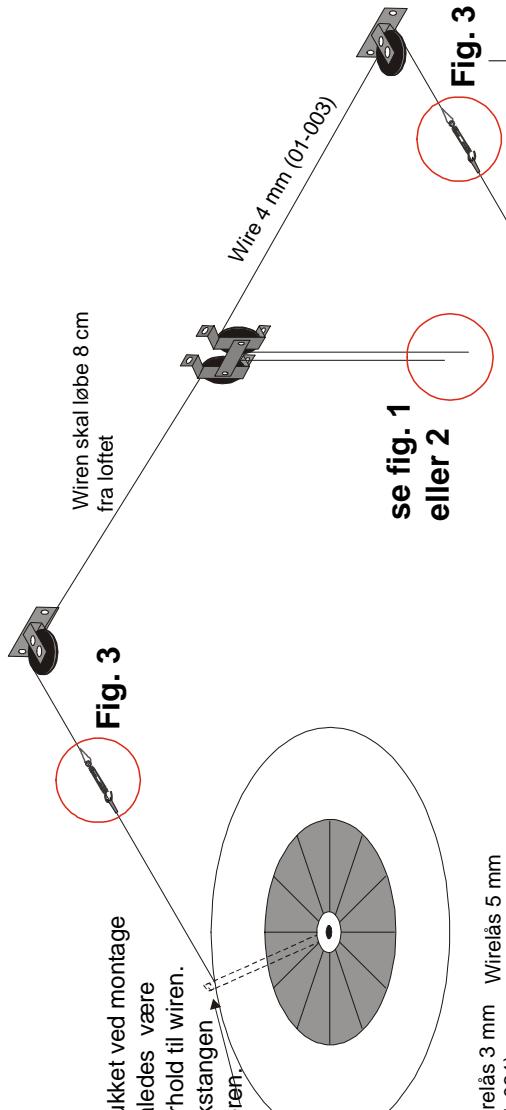


se fig. 1  
eller 2




**Fig. 5**

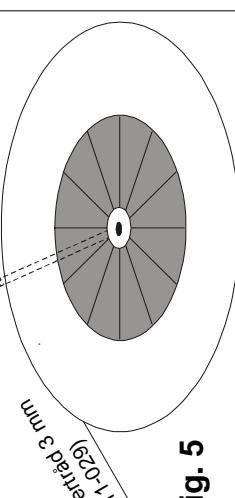

**Fig. 5**

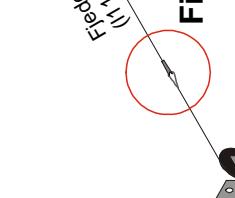

**Fig. 5**

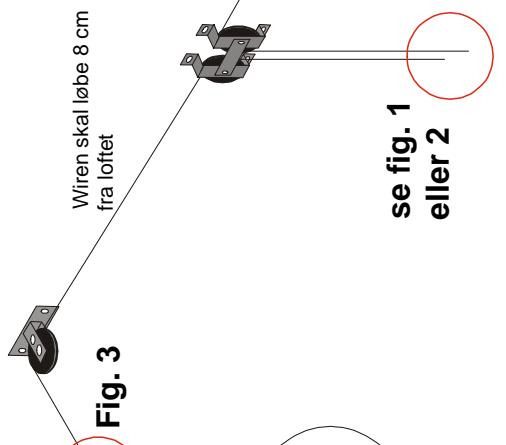

**Fig. 3**



**Fig. 3**



**Fig. 3**



**Fig. 3**



**Fig. 3**



**Fig. 3**



**Fig. 3**



**Fig. 3**



**Fig. 3**



**Fig. 3**




**Fig. 3**

# Montage af wiretræk på stjernediffusere placeret i 1 række

Vigtigt!! Når stjernediffusser hænges op, skal trækstang sidde til venstre, når man har front mod trækstationen

NB!  
Stjernespædel skal være lukket ved montage af wiren.  
Trækstangen vil således være placeret i ca. 15° vinkel i forhold til wiren.  
Wiren spændes fast på trækstangen 55 cm fra centrum af diffuseren.


**Fig. 5**

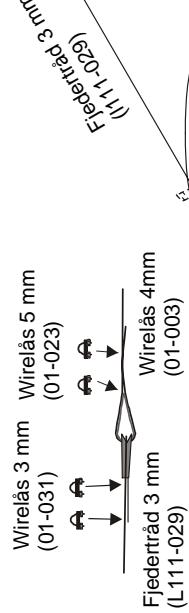

**Fig. 4**

Wire føres gennem karabinhage og fastgøres med 2 wirelåse.  
Loddet hænges op på karabinhagen.


**Fig. 3**

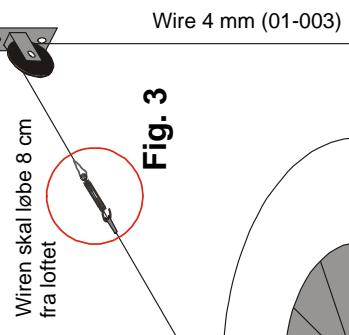


Wiren skal løbe 8 cm fra loffen

se fig. 1  
eller 2


**Fig. 5**

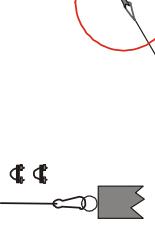


**Fig. 4**

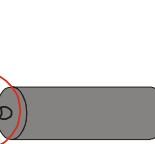



**Fig. 1**  
**Oliehydromat**

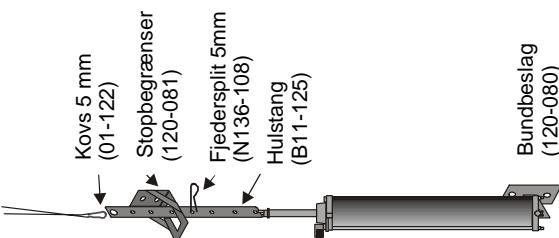

**Fig. 2**  
**Linak LA32**

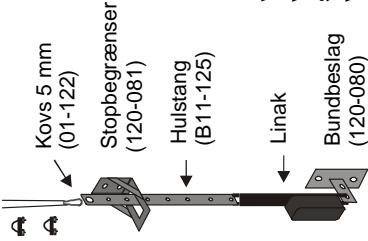

**Fig. 3**  
Wire og fjedertråd samles samt 4 stk wirelåse  
1 bardunstrammer

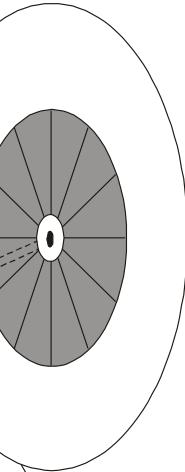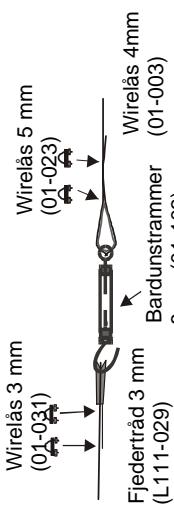

**Fig. 1**  
**Wirelås 5 mm  
(01-023)**

**Fig. 2**  
**Wirelås 5 mm  
(01-023)**

**Fig. 3**  
**Kovs 5 mm  
(01-122)**  
**Stopbegrenser  
(120-081)**  
**Fjeldersplit 5mm  
(N136-108)**  
**Hulstang  
(B11-125)**

**Bundbeslag  
(120-080)**

Ved justering skal actuator  
være trukket til. Oliehydromat  
samt Linak LA32P har en  
vandring på 32 cm.

## Montage af Neptronic på diffuser

A



B



C



D



E



F



G



H

