



Montagevejledning


System 1-2-3 fast åben kip

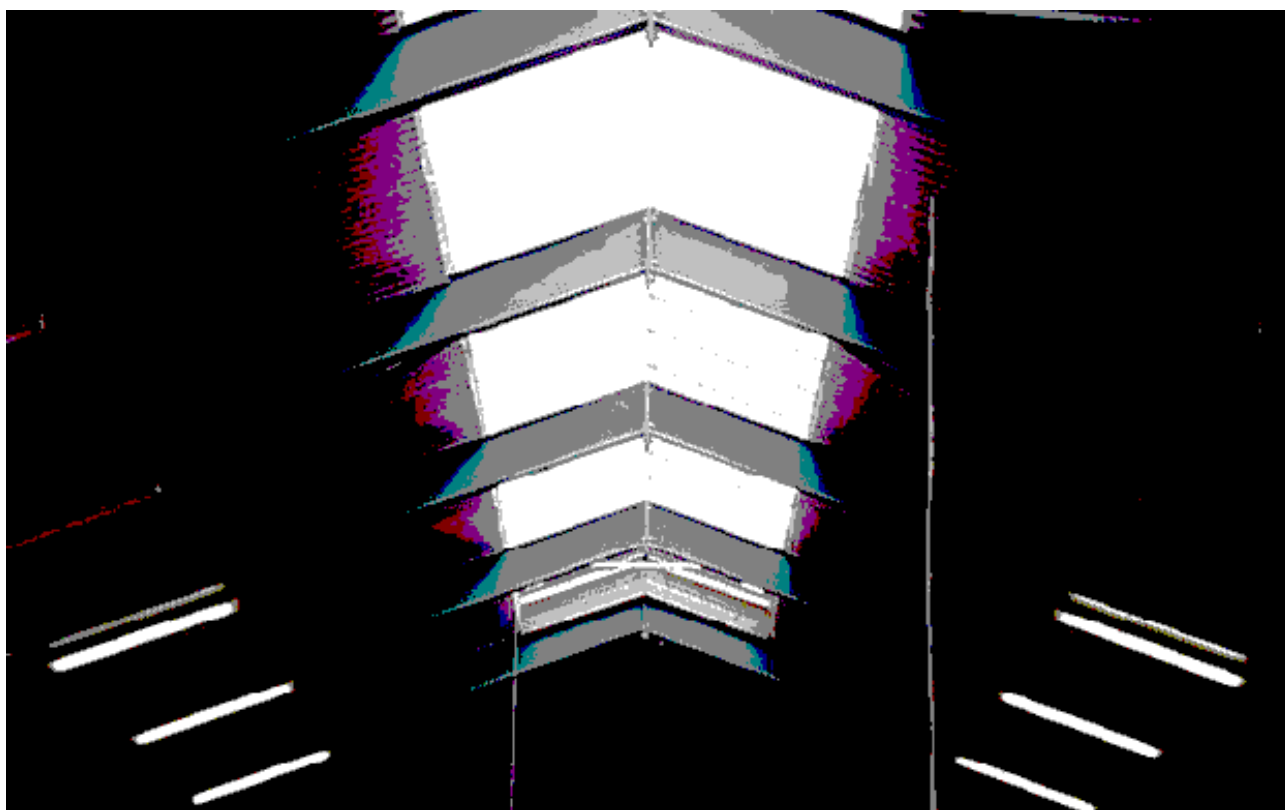

Før montage af fast åben kip

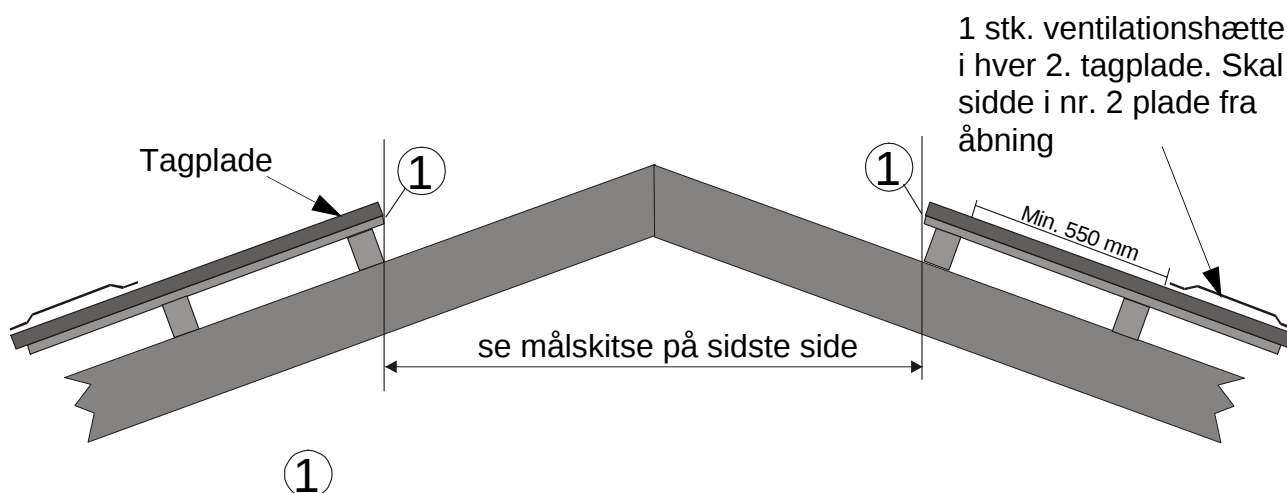


1. Tagplade monteres således at den nederste del af tagpladen flugter lodret med den nederste del af åsen

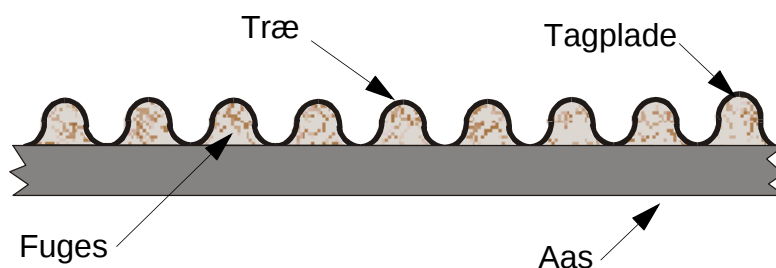

2. Hullerne under tagplader lukkes med træ og fuges således at denne samling er damptæt.


NB! Åbningen i kip må højst være af en længde på stigernes længde 2100mm x X-antal stiger)

Montage af fast åben kip

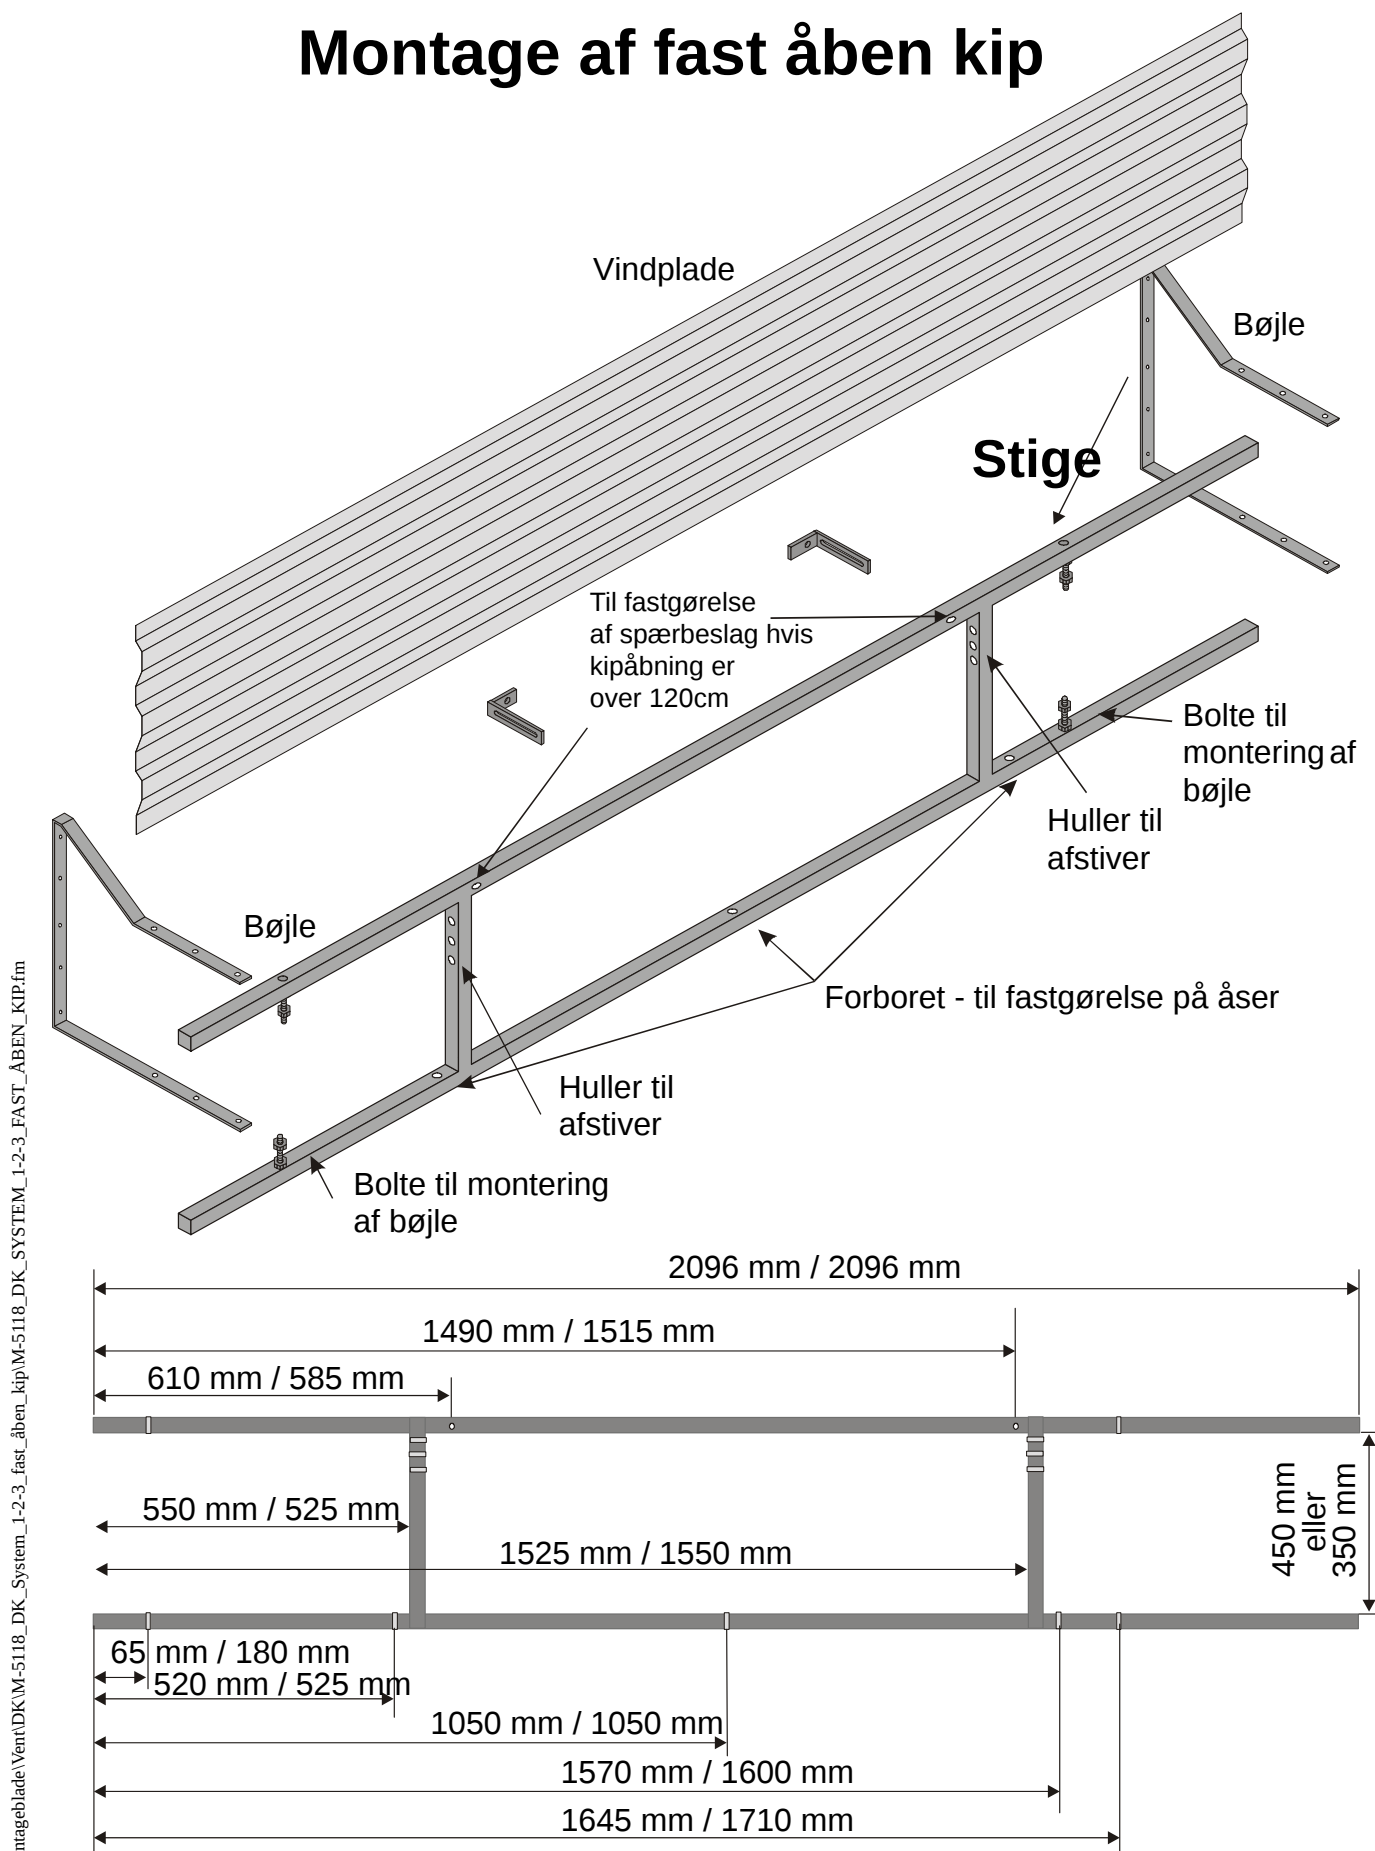

Montage af stiger og bøjler


2. Bøjle fastgøres på påmonteret bræddebolt 8x50 RF (N136-015) og møtrik 8 mm (02-213) med låsemøtrik 8mm (02-203)



1. Placer stigerne midt på ås i vinkel på 90°. Bolt stige fast med fransk skrue 8x140 (02-317)

Stigen starter hvor hullet begynder. (Hvis hullet ikke passer så fordeles overlægget til begge ender)


Fug med fugleklodser mellem stige og tagplader

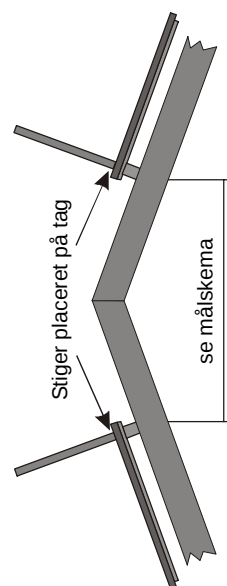

Montage af endeplader og afstiver


Hvis åbning er på 120 cm eller mere skal der monteres spær.

Spærbeslag (6-121-1) monteres vha Insex skrue UH 8x40 (03-127) og låsemøtrik 8mm (02-203)

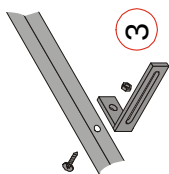

3

Afstiver boltes på stigen med særskrue 6X40 (02-014) og låsemøtrik 6mm (02-202)

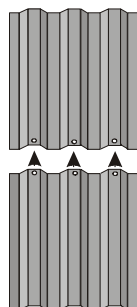


Vindafviser plader skrues fast på bøjle og pladerne samles med selvborende skruer (D25-001)



4


Saml endestykke og stige med samlestykke (S184-004) selvborende skruer (D25-001) skrues i indefra

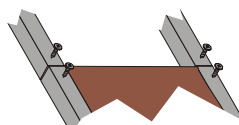


2

Montage af spær og gavle

Hvis der skal lysplader op til gavlen, fuges den sorte kantstrimmel og skrues op under gavlen inden denne monteres


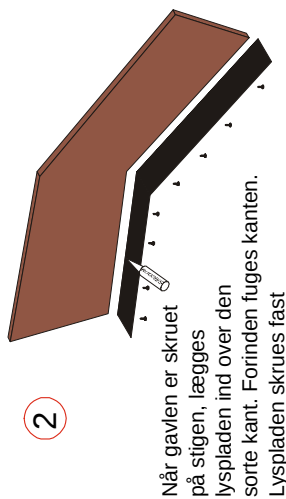
**2**

Når gavlen er skruet på stigen, lægges lyspladen ind over den sorte kant. Forinden fuges kanten. Lyspladen skrues fast

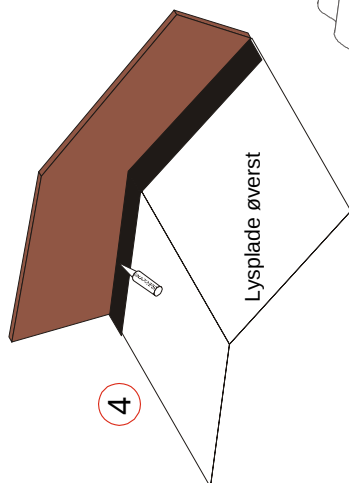
**4**

Lysplade øverst

Spær er samlet ved levering med sætskrue 6x16 (02-009) og låsemøtrik 6mm (02-202)

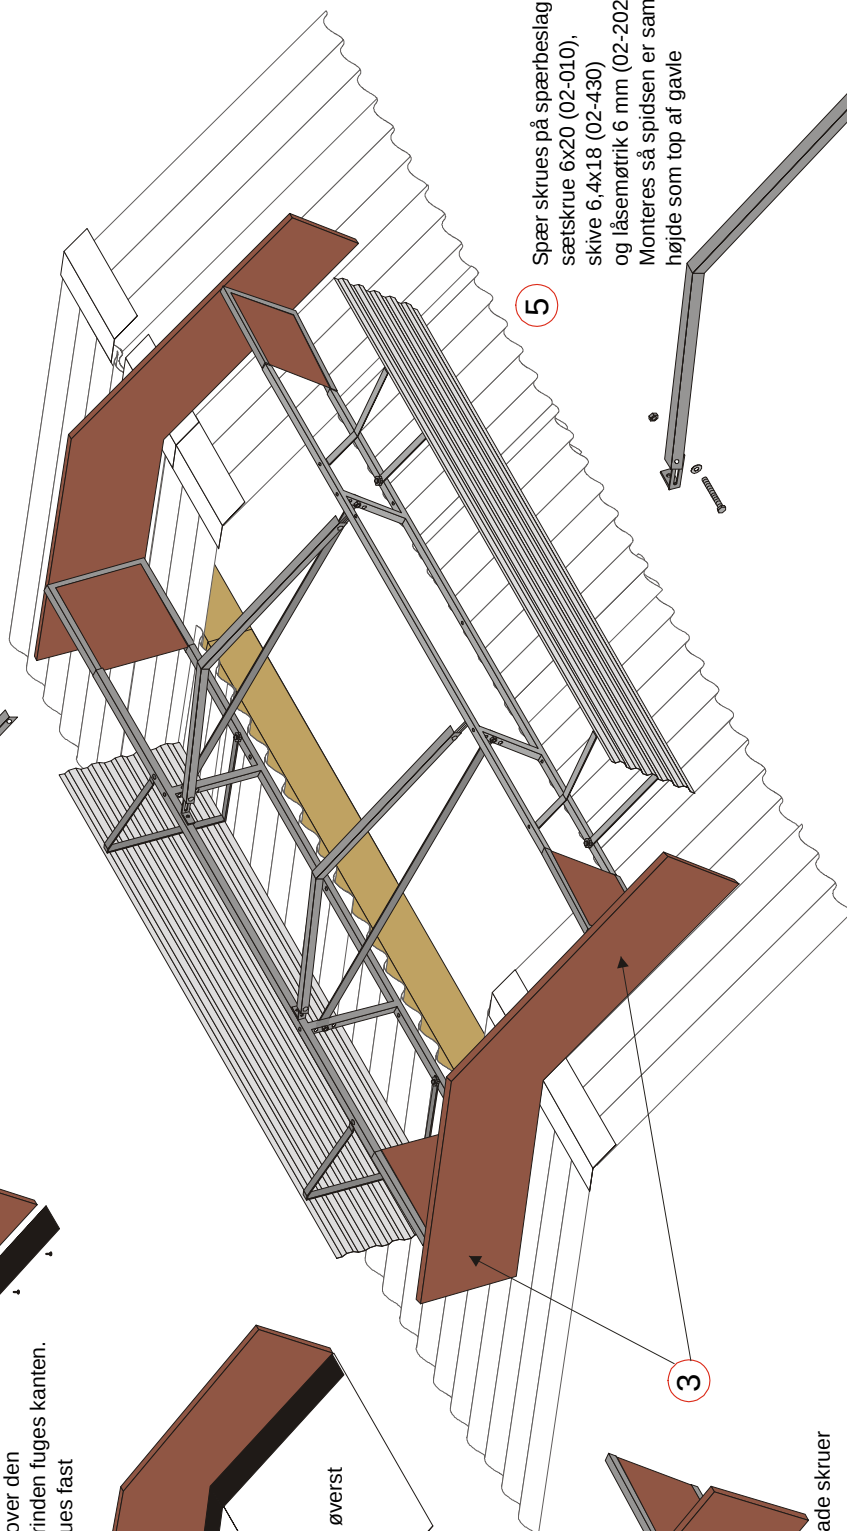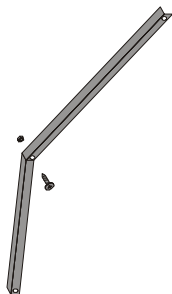
1**3**

Spær skrues på spærbeslag vha sætskrue 6x20 (02-010), skive 6,4x18 (02-430) og låsemøtrik 6 mm (02-202) Monteres så spidsen er samme højde som top af gavle

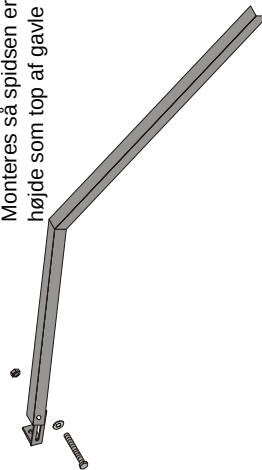5

Skrue gavlen fast med spånplade skruer 5x60 torx (03-568)
3 stk. v/30 cm stige
4 stk. v/40 cm stige


Montage af lysplader

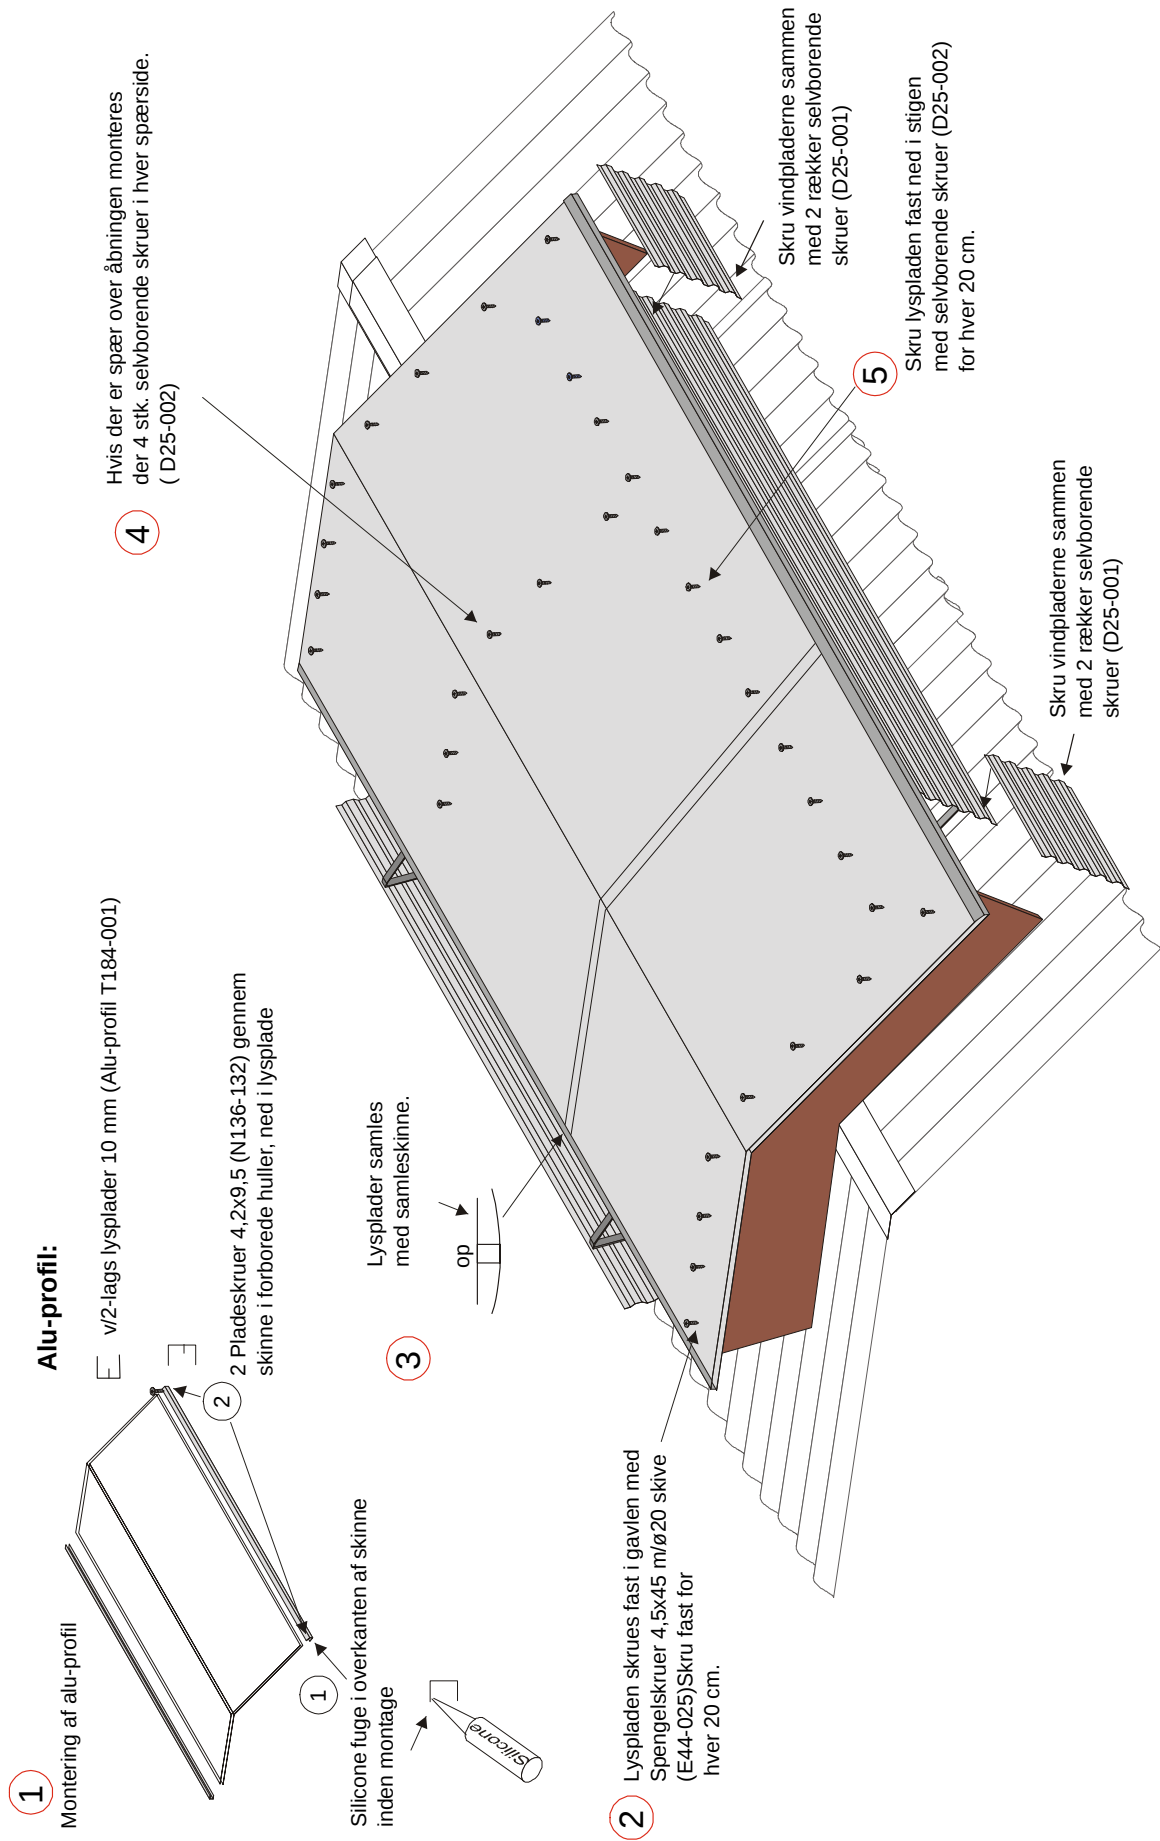

Åbningsmål mellem nederste kant af åsene

Se side 1

20° Taghældning

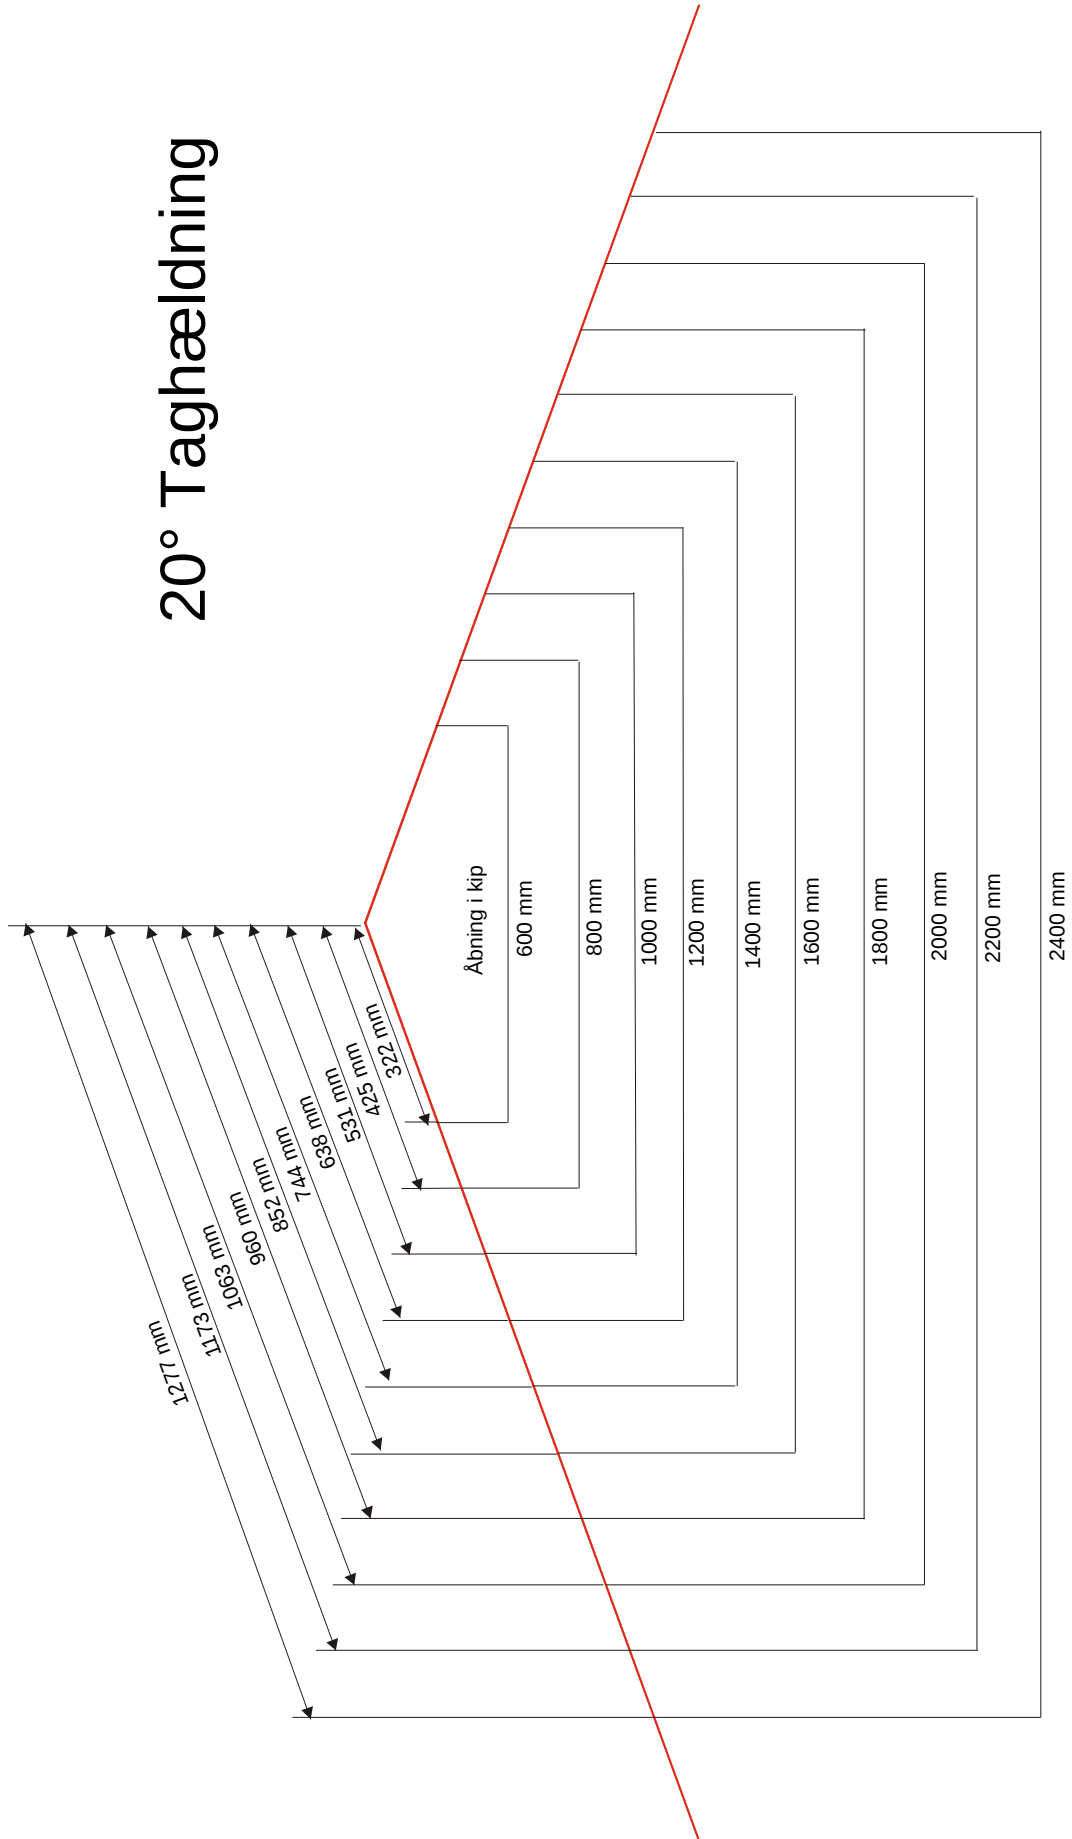

Åbningsmål mellem nederste kant af åsene

Se side 1

25° Taghældning

