



MONTAGEVEJLEDNING

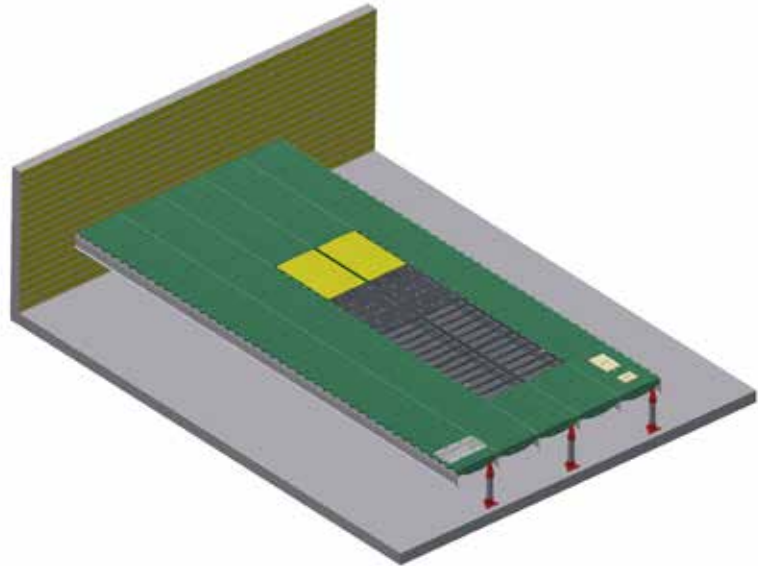

COMBI-FLOOR

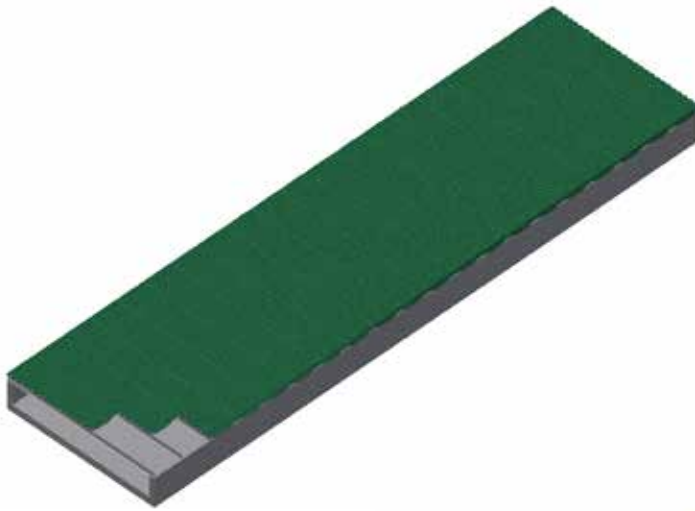

ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600
Fax +45 9711 9677
www.acofunki.com




DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

MONTAGE AF BÆRING TIL COMBI-GULV


>>> OBS <<< Rum, riste og bæringer skal klimatiseres til 15-18 ° inden det monteres.




OBS: Overkanten af bæringerne må max. variere med +/- 2mm

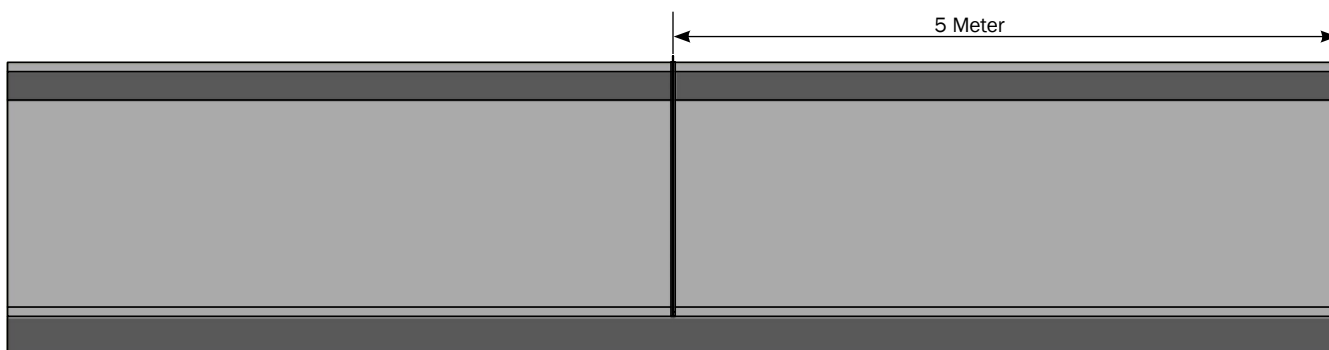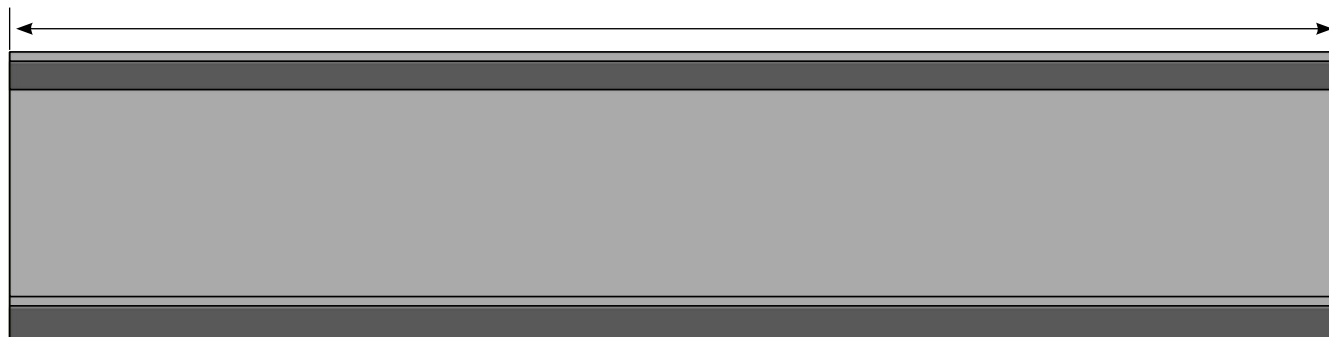

Første bæring sættes på midten af gyllekummen

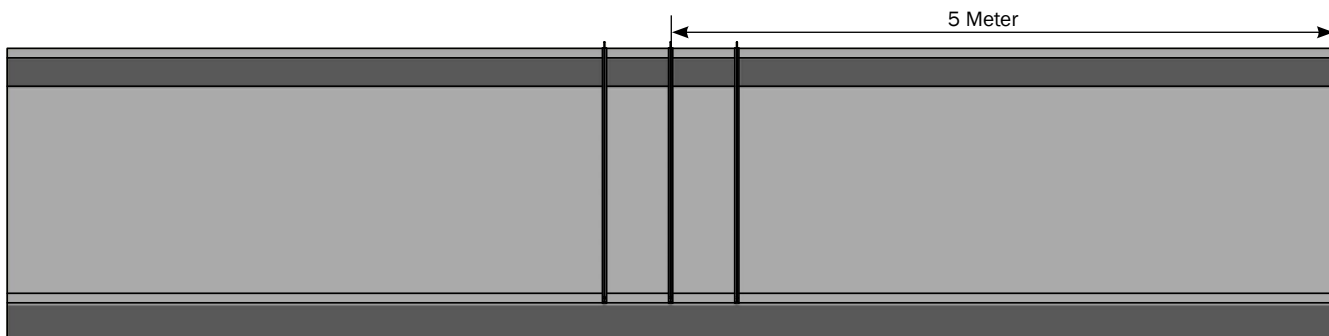


Derefter placeres der en bæring på hver side af den første bæring.

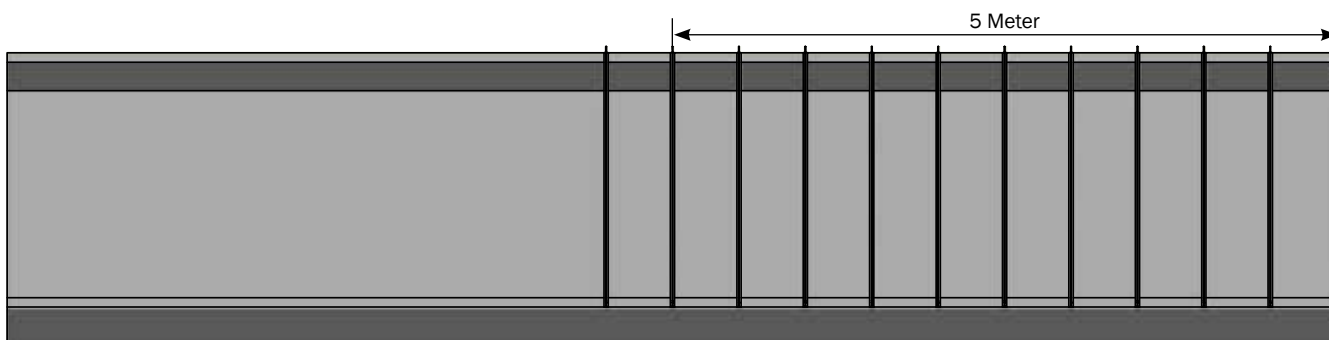


Til sidst placeres de sidste bæringer på den ene side.


MONTAGE AF RISTE TIL COMBI-GULV

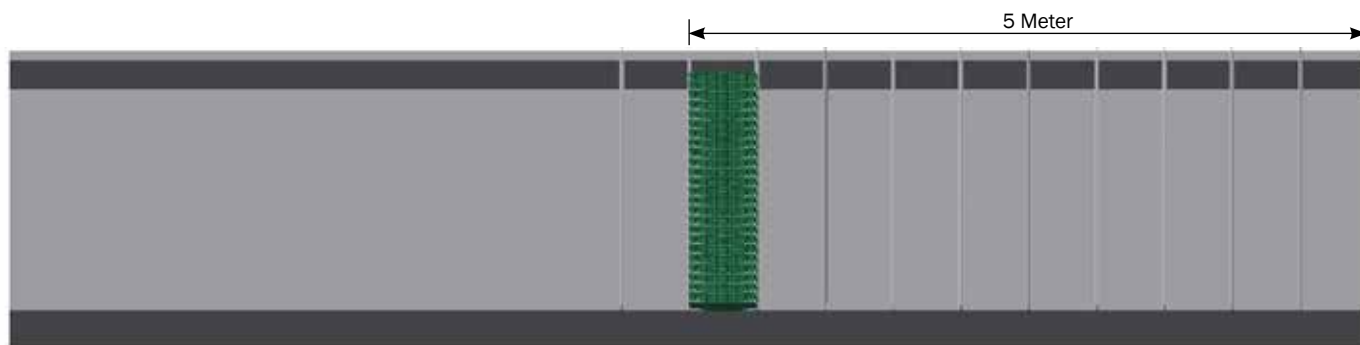


Første rist ligges mellem midtbæring og bæringen efter.

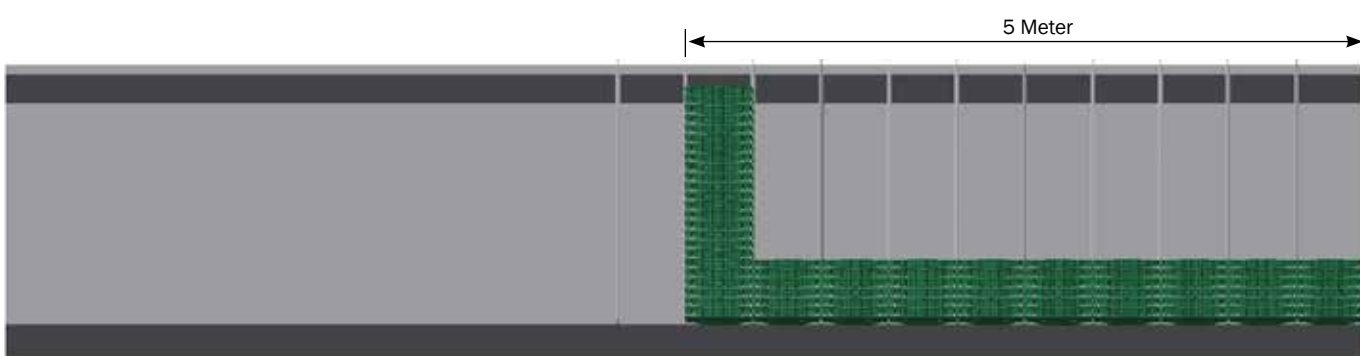


Ristene ligges i forlængelse af hinanden sidevejs


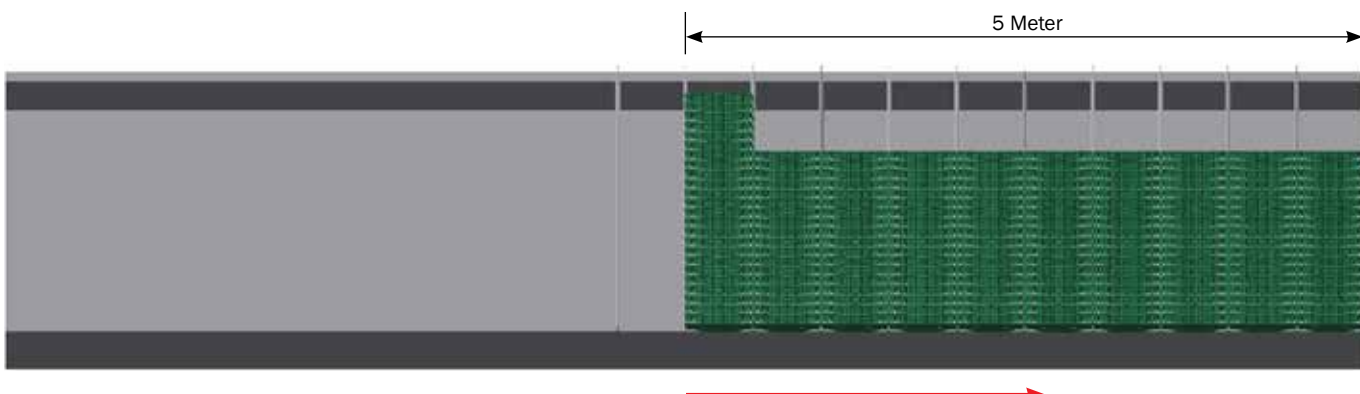



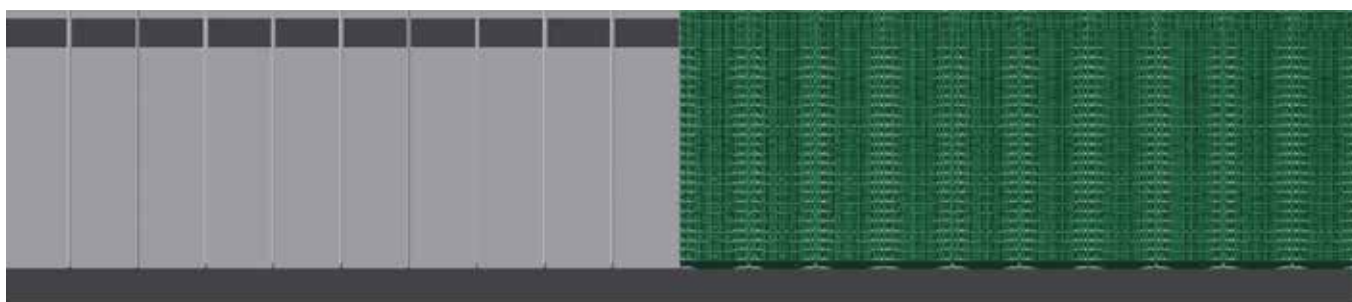


Placering af bæring side 2

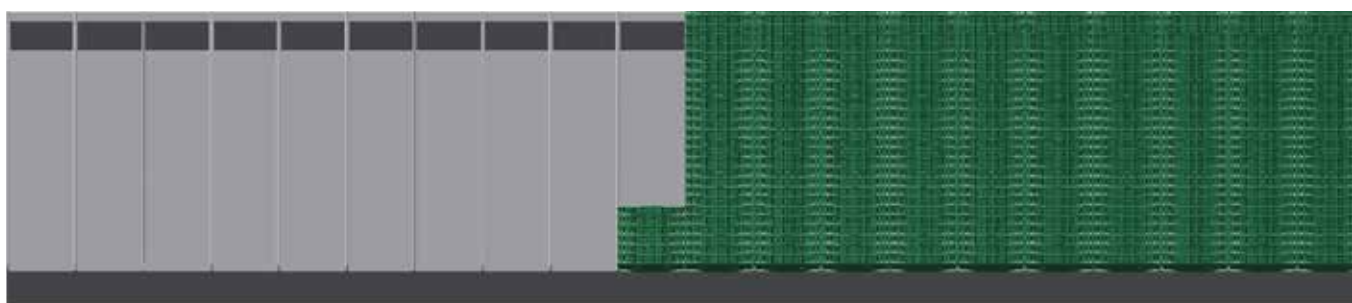



Ristene ligges i forlængelse af hinanden sidevejs

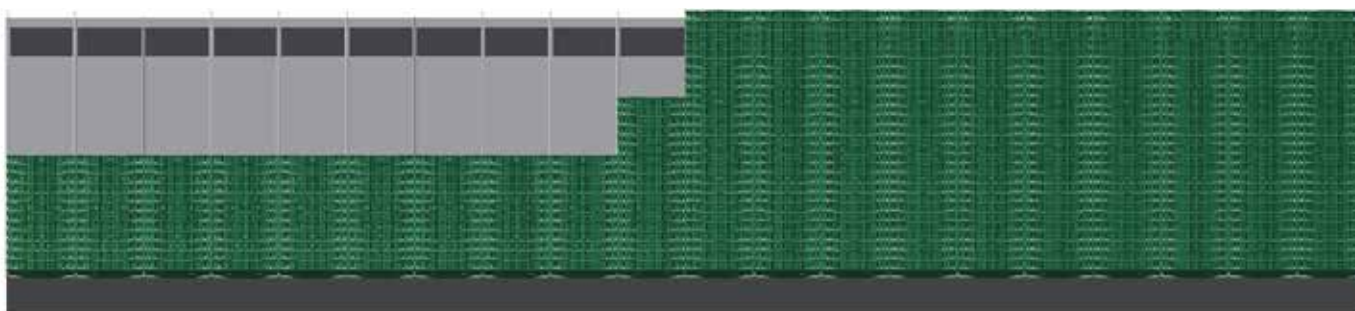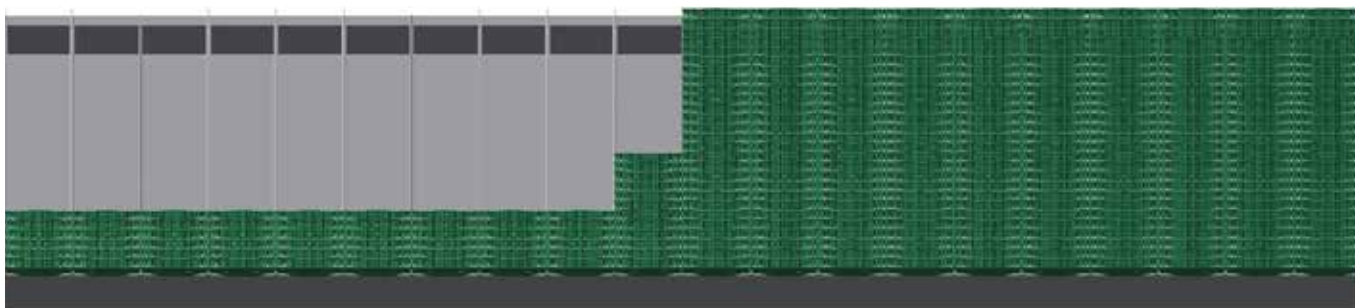

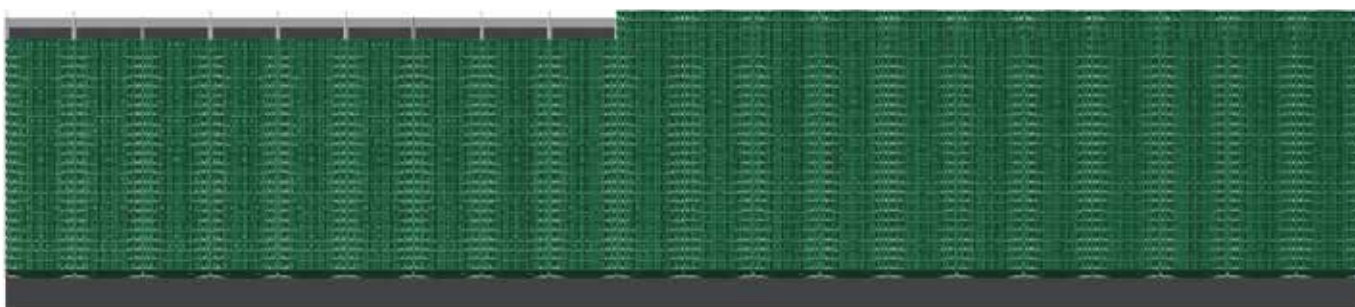
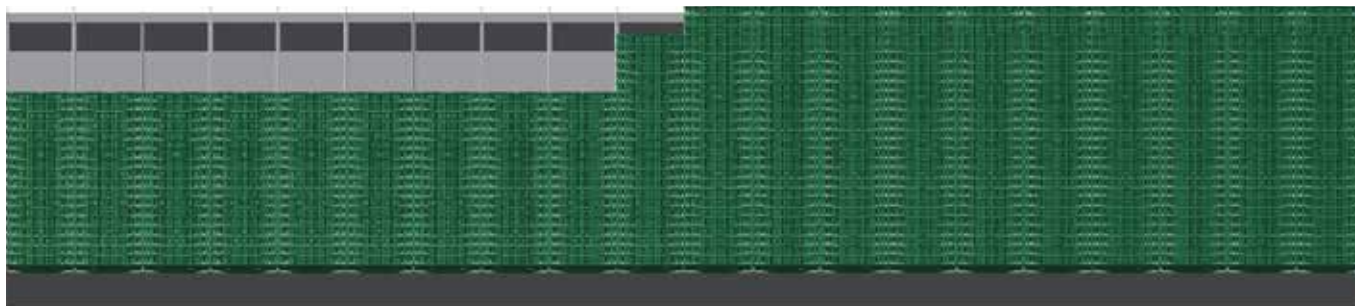


TILPASNING AF RISTE


MOD GANG

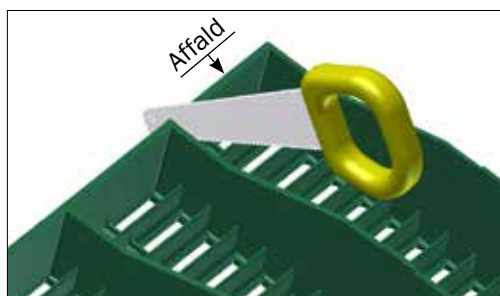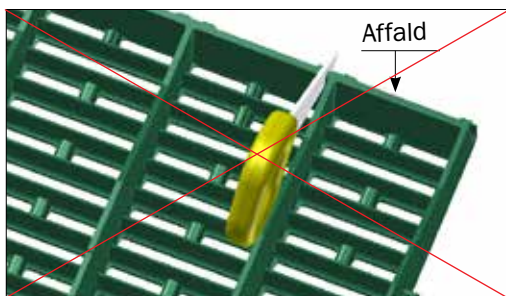

MOD MUR

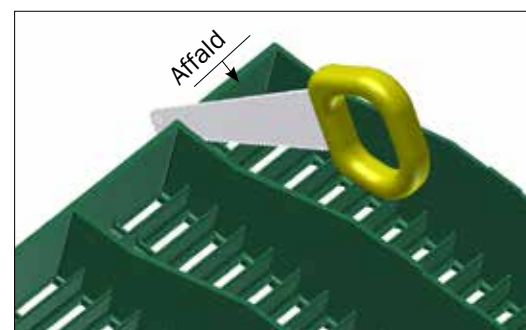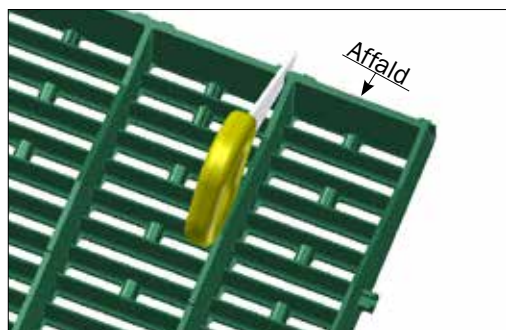


MONTAGE AF STØTTEBEN VED GLASFIBER

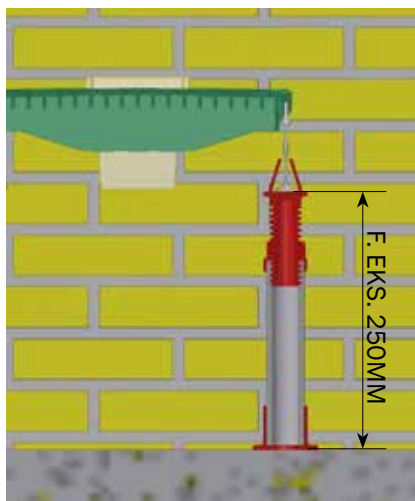

FRATRÆK TIL RØR:
F.EKS TOTAL LÆNGDE 250MM - 75MM = RØRLÆNGDE



1 SKRUE MONTERES PR. STOLPE



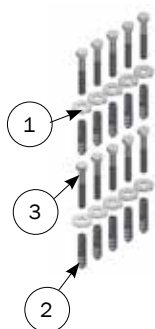


	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	4800015	10 STK RF FRANSK M8x60 + DYBEL + SKIVE	
1	35600058	SKÆRMSKIVE Ø8X8,4/24/2 A2 DIN9021	(10) 1
2	39900120	DYBEL 10X50MM	(10) 1
3	34908061	FRANSK SKRUE M8X60 A2 DIN 571	(10) 1

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	96980	FOD TIL STØTTEBEN GLASFIBERBÆRINGER	1
2	96981	RØR STØTTEBEN GLASFIBERUNDERSTØTNING, LÆNGDE 5 METER	1







MONTAGE AF VÆGHOLDER TIL GULV

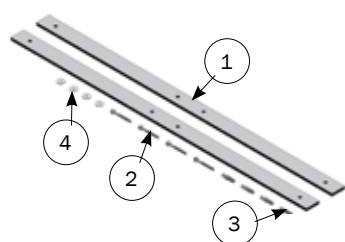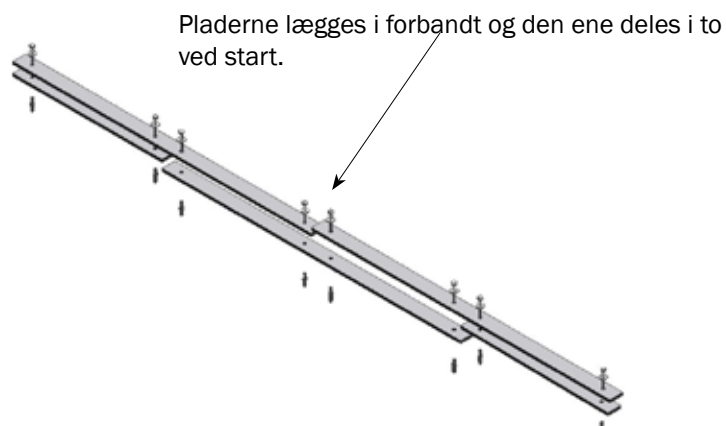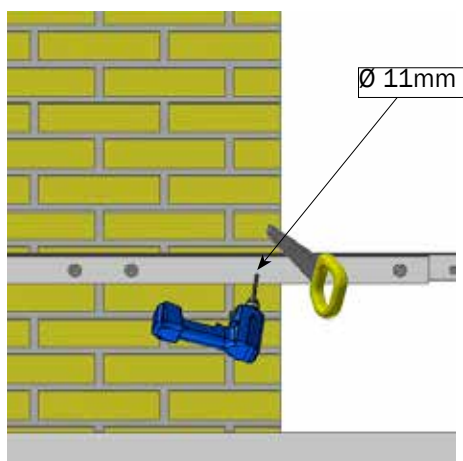

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	2900630	10 STK RF FRANSK M8x60 + DYBEL + SKIVE	
1	8500280	FIBER VÆG HOLDER TIL GULV SYSTEM	2
2	34900033	FRANSK SKRUE M8X70 A2 DIN 571	4
3	39900120	DYBEL 10X50MM	4
4	35600058	SKÆRMSKIVE Ø8X8,4/24/2 A2 DIN9021	4



MONTAGE AF SIDELISTE TIL PLASTRIST

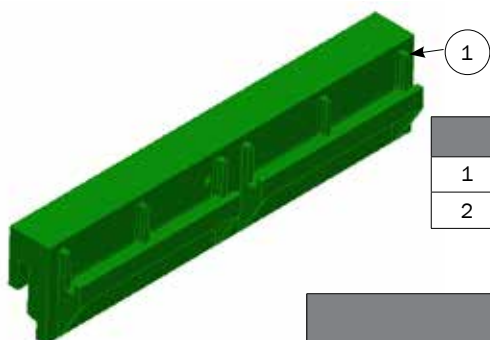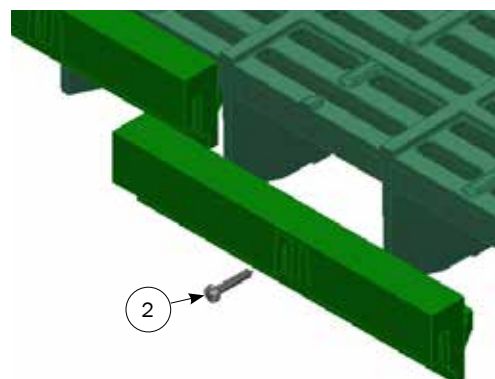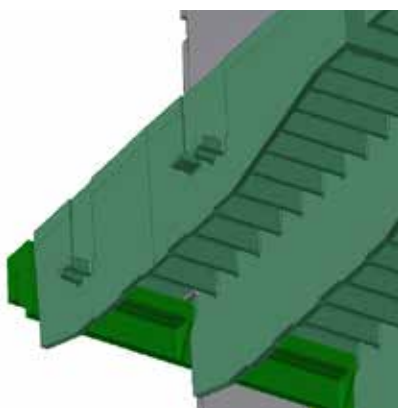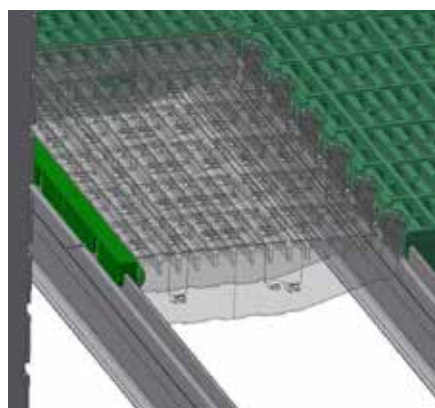


	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	18083	SIDELISTE TIL PLASTRIST, 20 CM	1
2	34900012	PLADESKRUE ST 4,2X25 MM A2 DIN 7981C	1

FRATRÆK - 15 MM PR. SPRING			
	400 RIST	500 RIST	600 RIST
MIN. RIST STR.	50	50	50
MAX. RIST STR.	385	485	358


MONTAGE AF Z SUPPORT

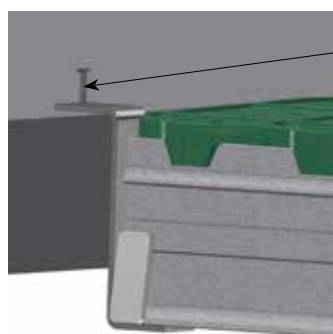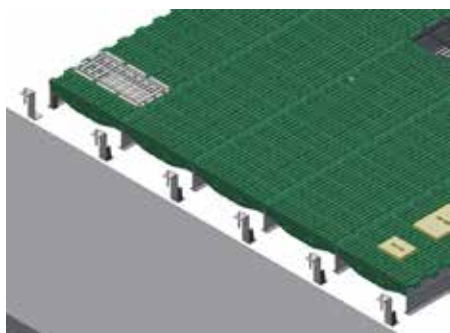

Skruen fastspændes som det sidste

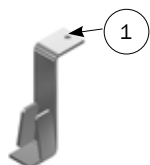


	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	2150619	Z SUPPORT 135 MM TIL 120 MM BÆRING	1

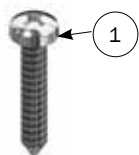


	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	34900012	PLADESKRUE 4,2X25 PH X-KÆRV A2 DIN 7981 C	1

MONTAGE AF RENSELEM

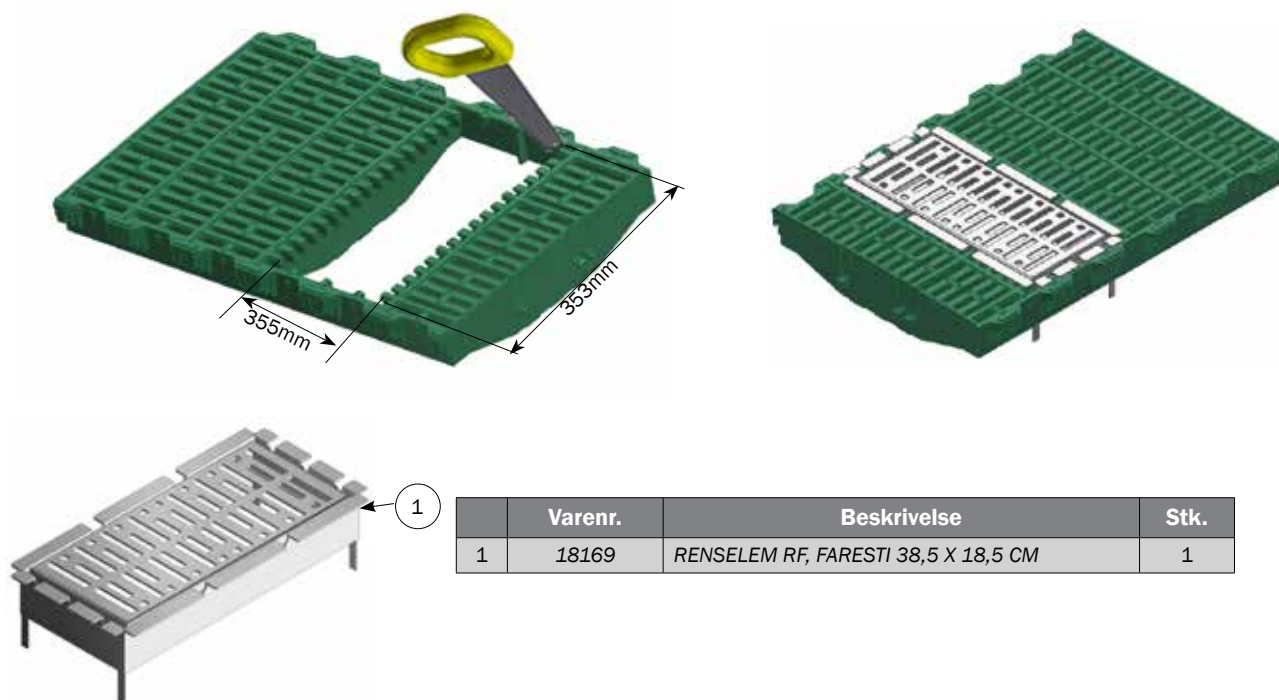

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	18169	RENSELEM RF, FARESTI 38,5 X 18,5 CM	1

MONTAGE AF RENSEPROPPER

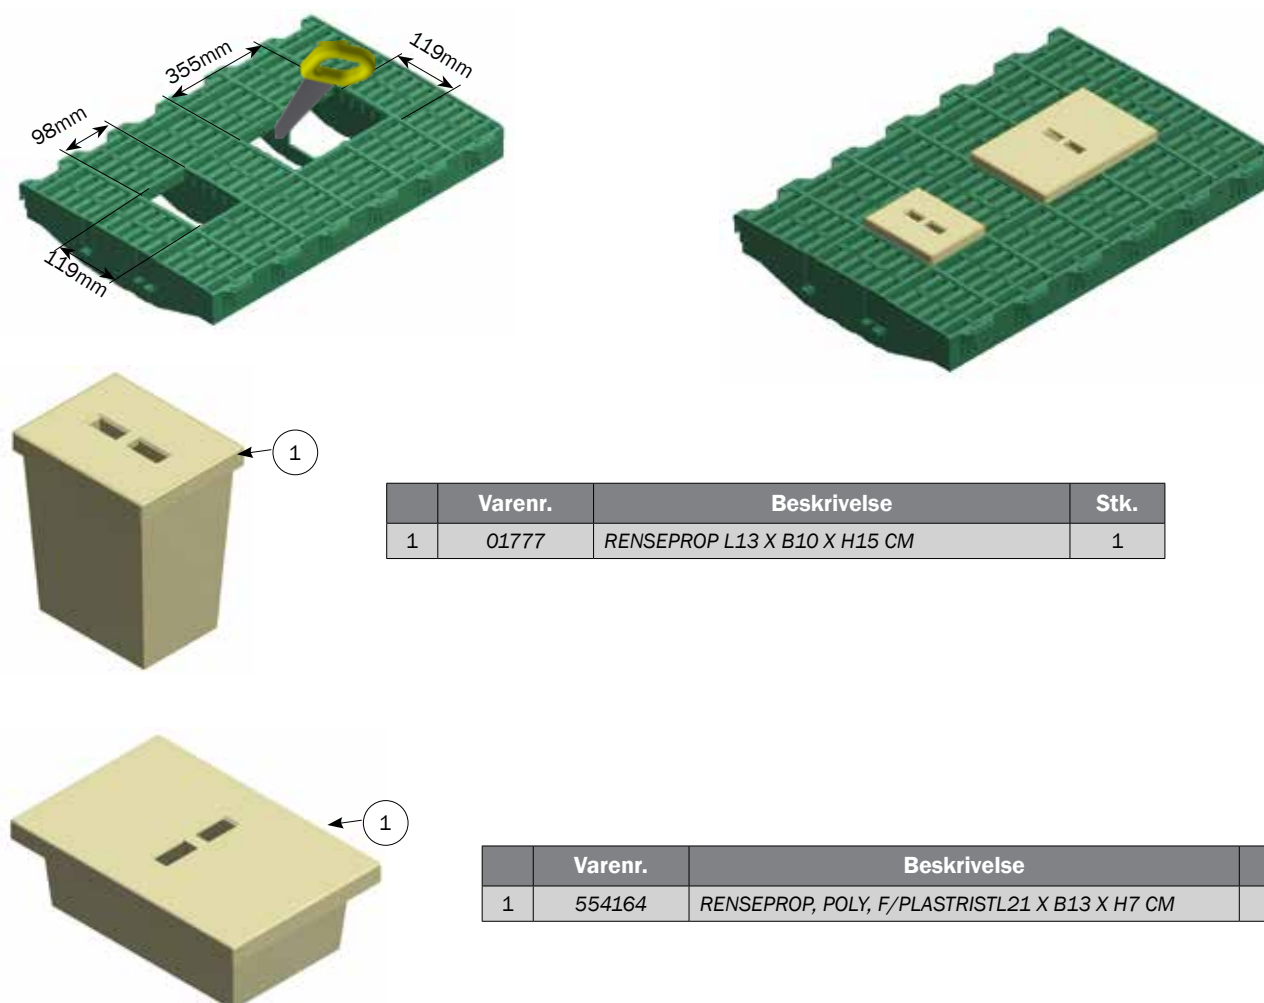

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	01777	RENSEPROP L13 X B10 X H15 CM	1

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	554164	RENSEPROP, POLY, F/PLASTRISTL21 X B13 X H7 CM	1