


M-8025\_DK

# MONTAGEVEJLEDNING

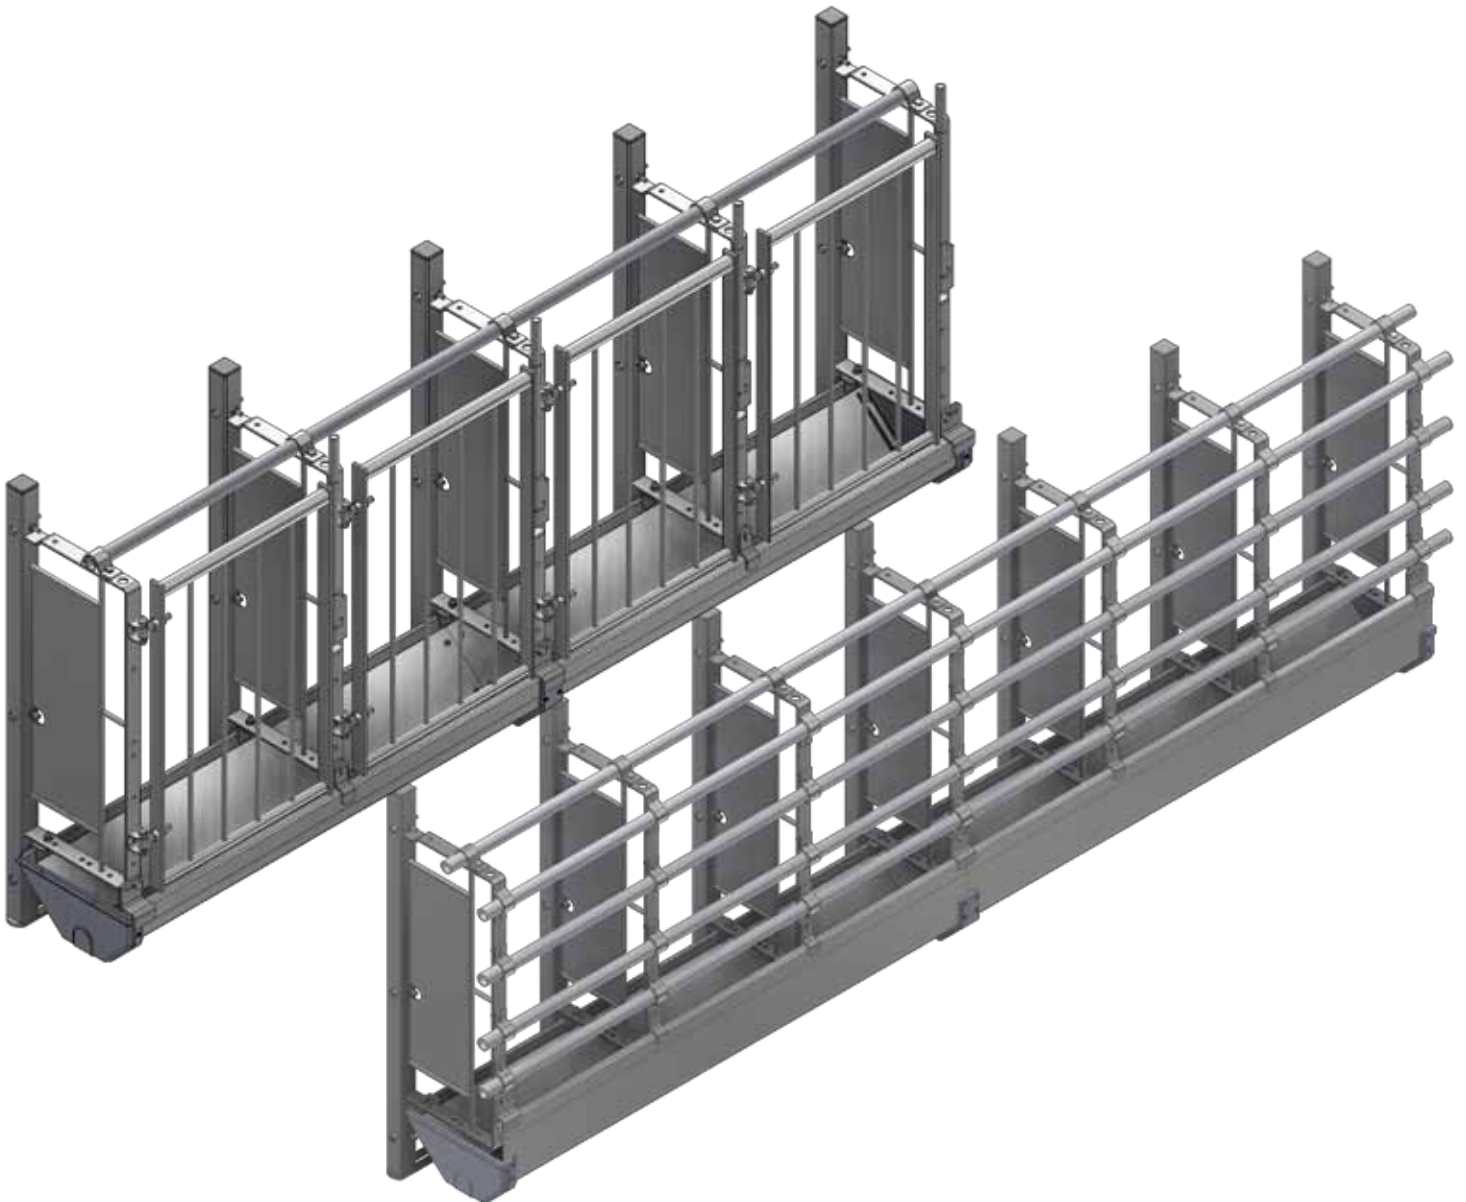

## RUSTFRI KRYBBER

Ophængt langtrug



**ACO FUNKI A/S**

Kirkevænget 5  
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600


Fax +45 9711 9677

[www.acofunki.com](http://www.acofunki.com)

**FUNKI**

**DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE**


# Ophængt lav stålkrybbe rustfri

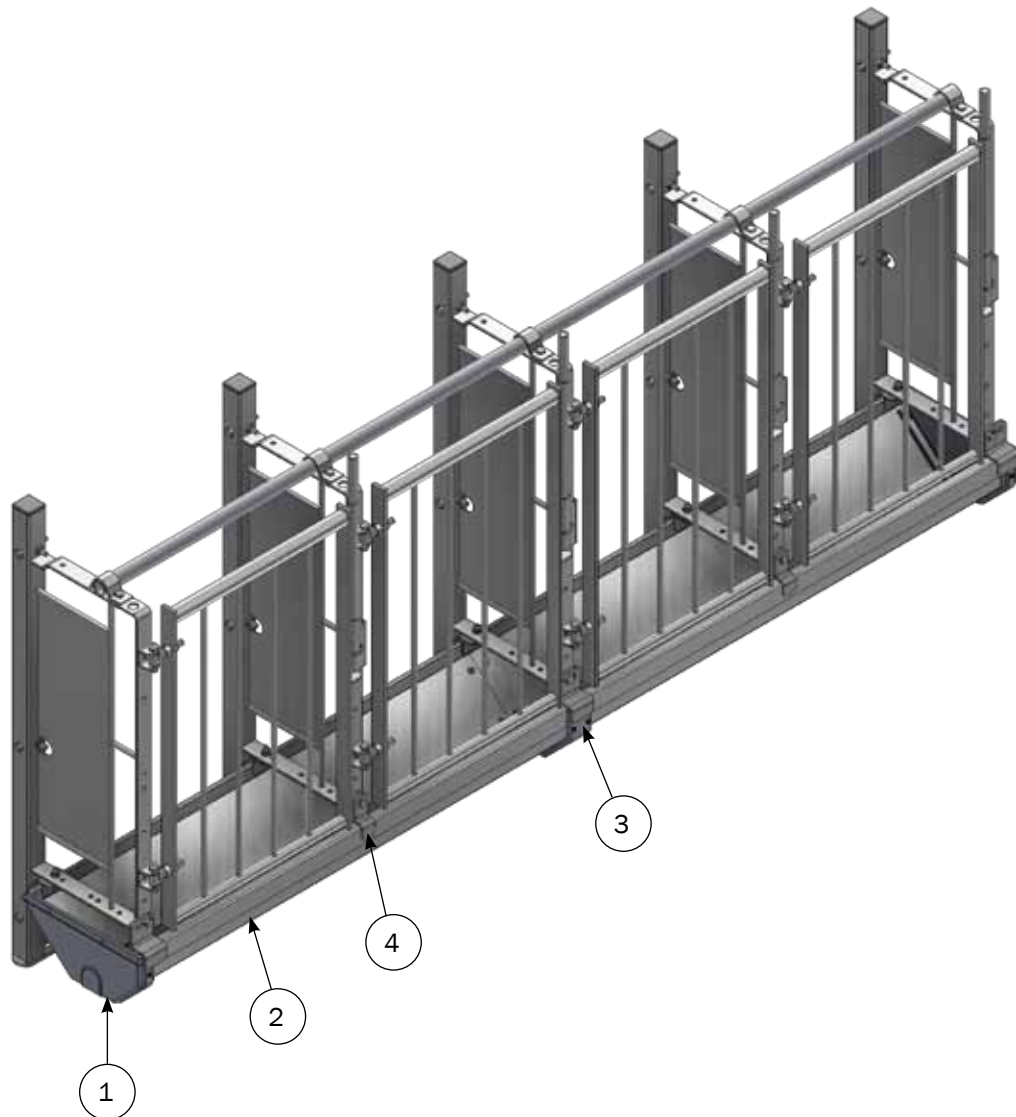

## STYKLISTE

Nr.	Stk.	Vare nr.	Beskrivelse
1	1	1700045	ENDEGAVLE I PLAST TIL LAV STÅLKRYBBE
2	1	96181	LAV STÅLKRYBBE TIL PLASTSAMLING
3	2	1700046	SAMLINGSSÆT TIL LAV STÅLKRYBBE
4	2	96202	STÅLKRYBBE BESLAG TIL 1 BOKS FOR HØJ/LAV STÅLKRYBBE



# Montage af endegavl på lav stålkrybbe rustfri dobbelt

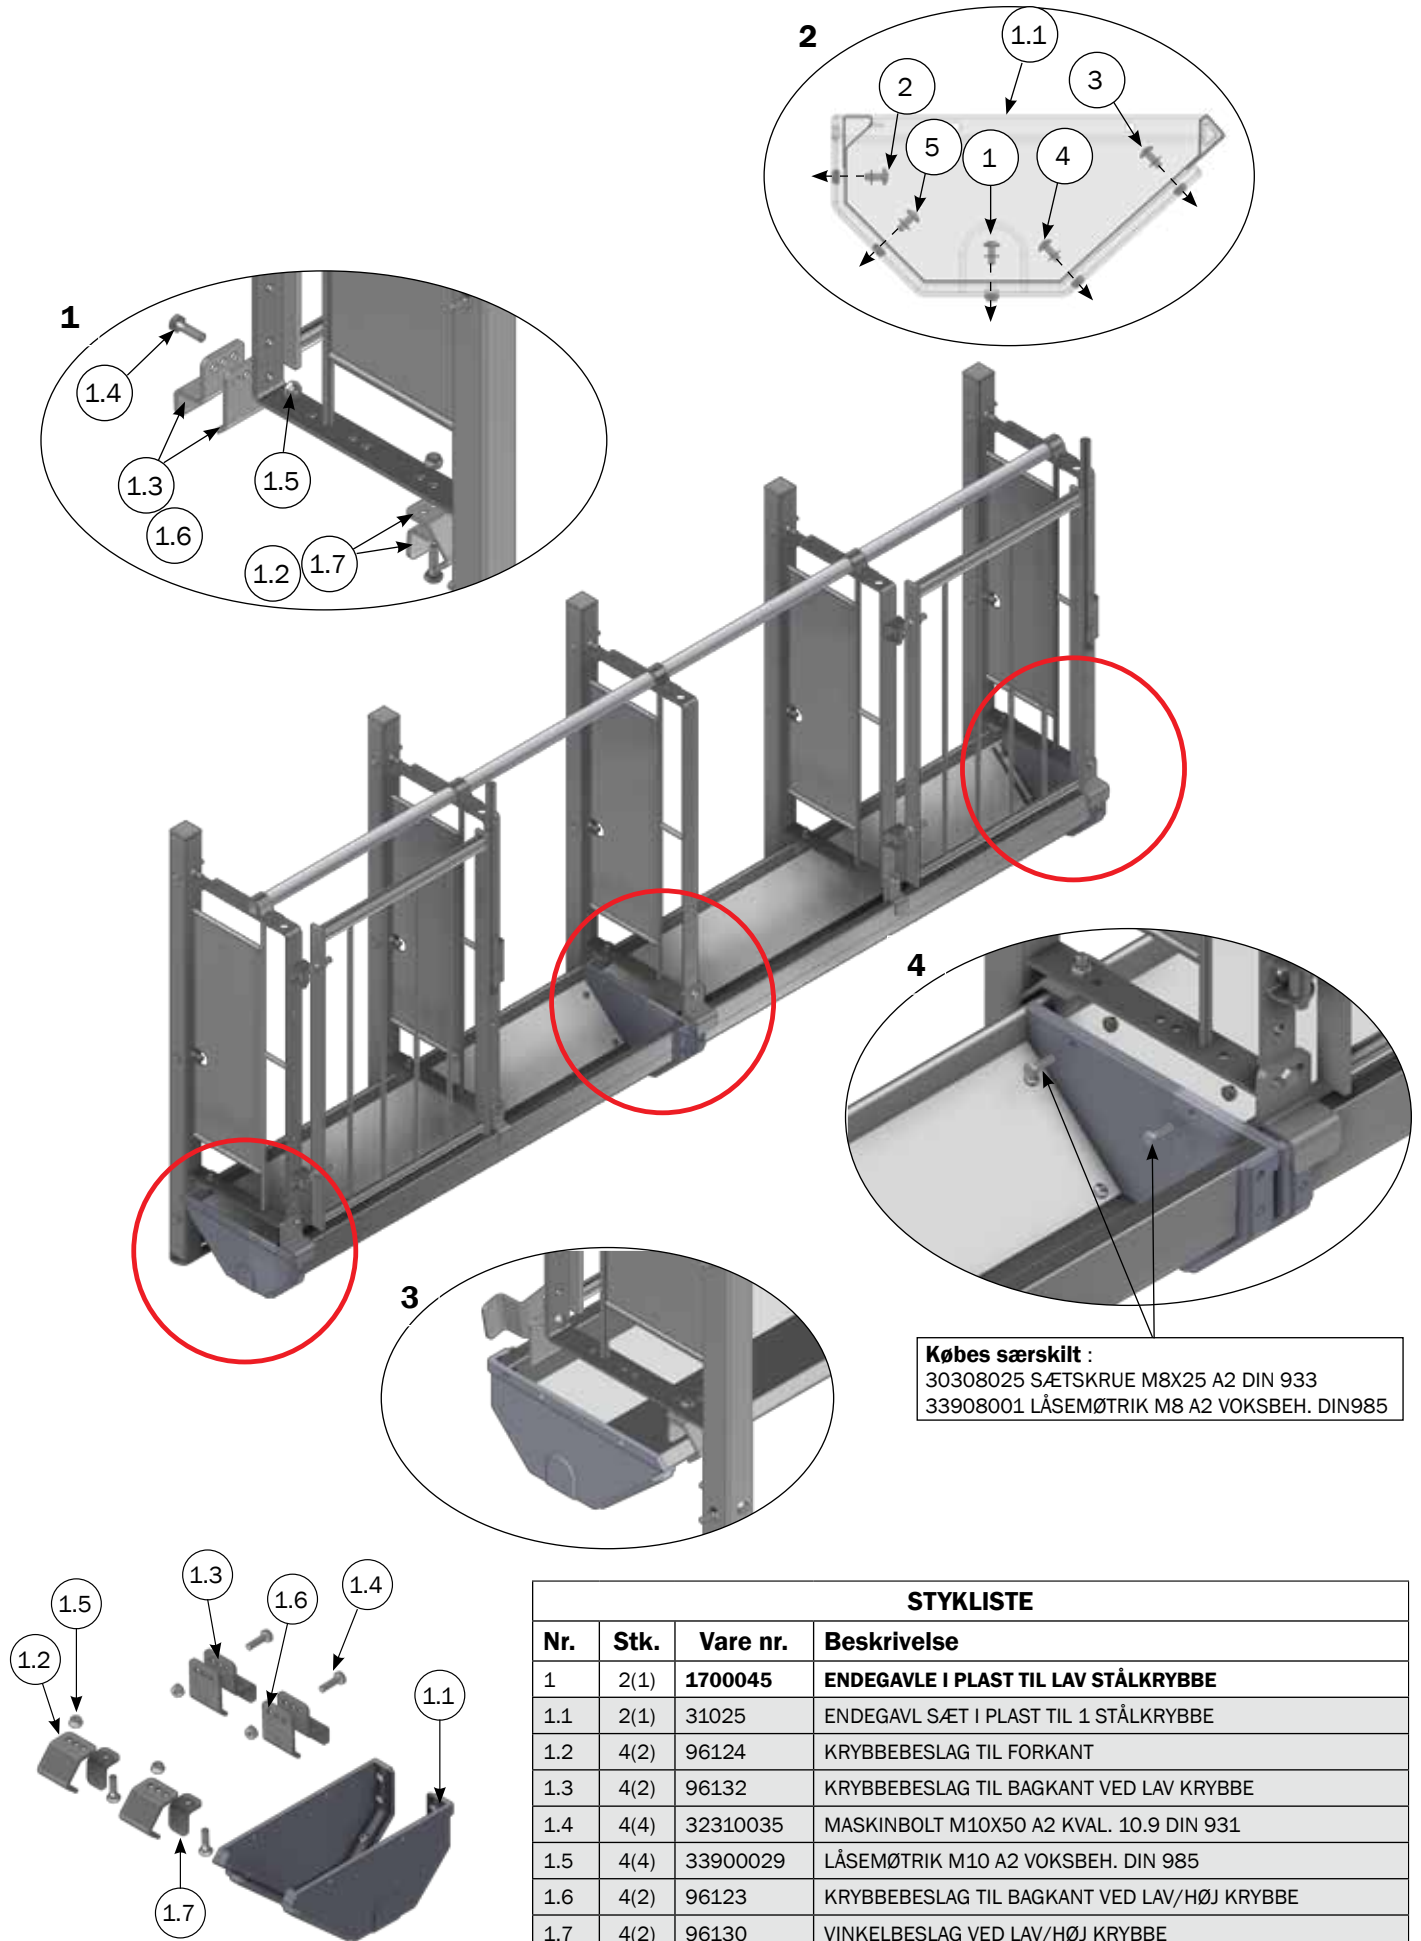

**Købes særskilt :**  
 30308025 SÆTSKRUE M8X25 A2 DIN 933  
 33908001 LÅSEMØTRIK M8 A2 VOKSBEH. DIN985

STYKLISTE			
Nr.	Stk.	Vare nr.	Beskrivelse
1	2(1)	1700045	ENDEGAVLE I PLAST TIL LAV STÅLKRYBBE
1.1	2(1)	31025	ENDEGAVL SÆT I PLAST TIL 1 STÅLKRYBBE
1.2	4(2)	96124	KRYBBEBESLAG TIL FORKANT
1.3	4(2)	96132	KRYBBEBESLAG TIL BAGKANT VED LAV KRYBBE
1.4	4(4)	32310035	MASKINBOLT M10X50 A2 KVAL. 10.9 DIN 931
1.5	4(4)	33900029	LÅSEMØTRIK M10 A2 VOKSBEH. DIN 985
1.6	4(2)	96123	KRYBBEBESLAG TIL BAGKANT VED LAV/HØJ KRYBBE
1.7	4(2)	96130	VINKELBESLAG VED LAV/HØJ KRYBBE


# Montage af samlingsæt til lav stålkrybbe rustfri

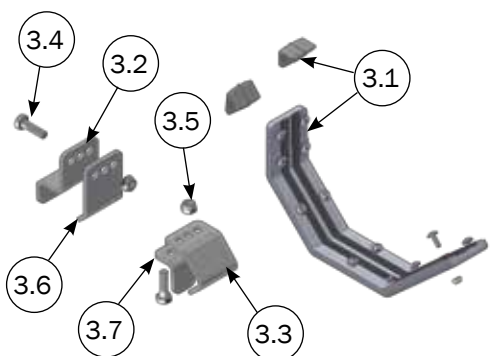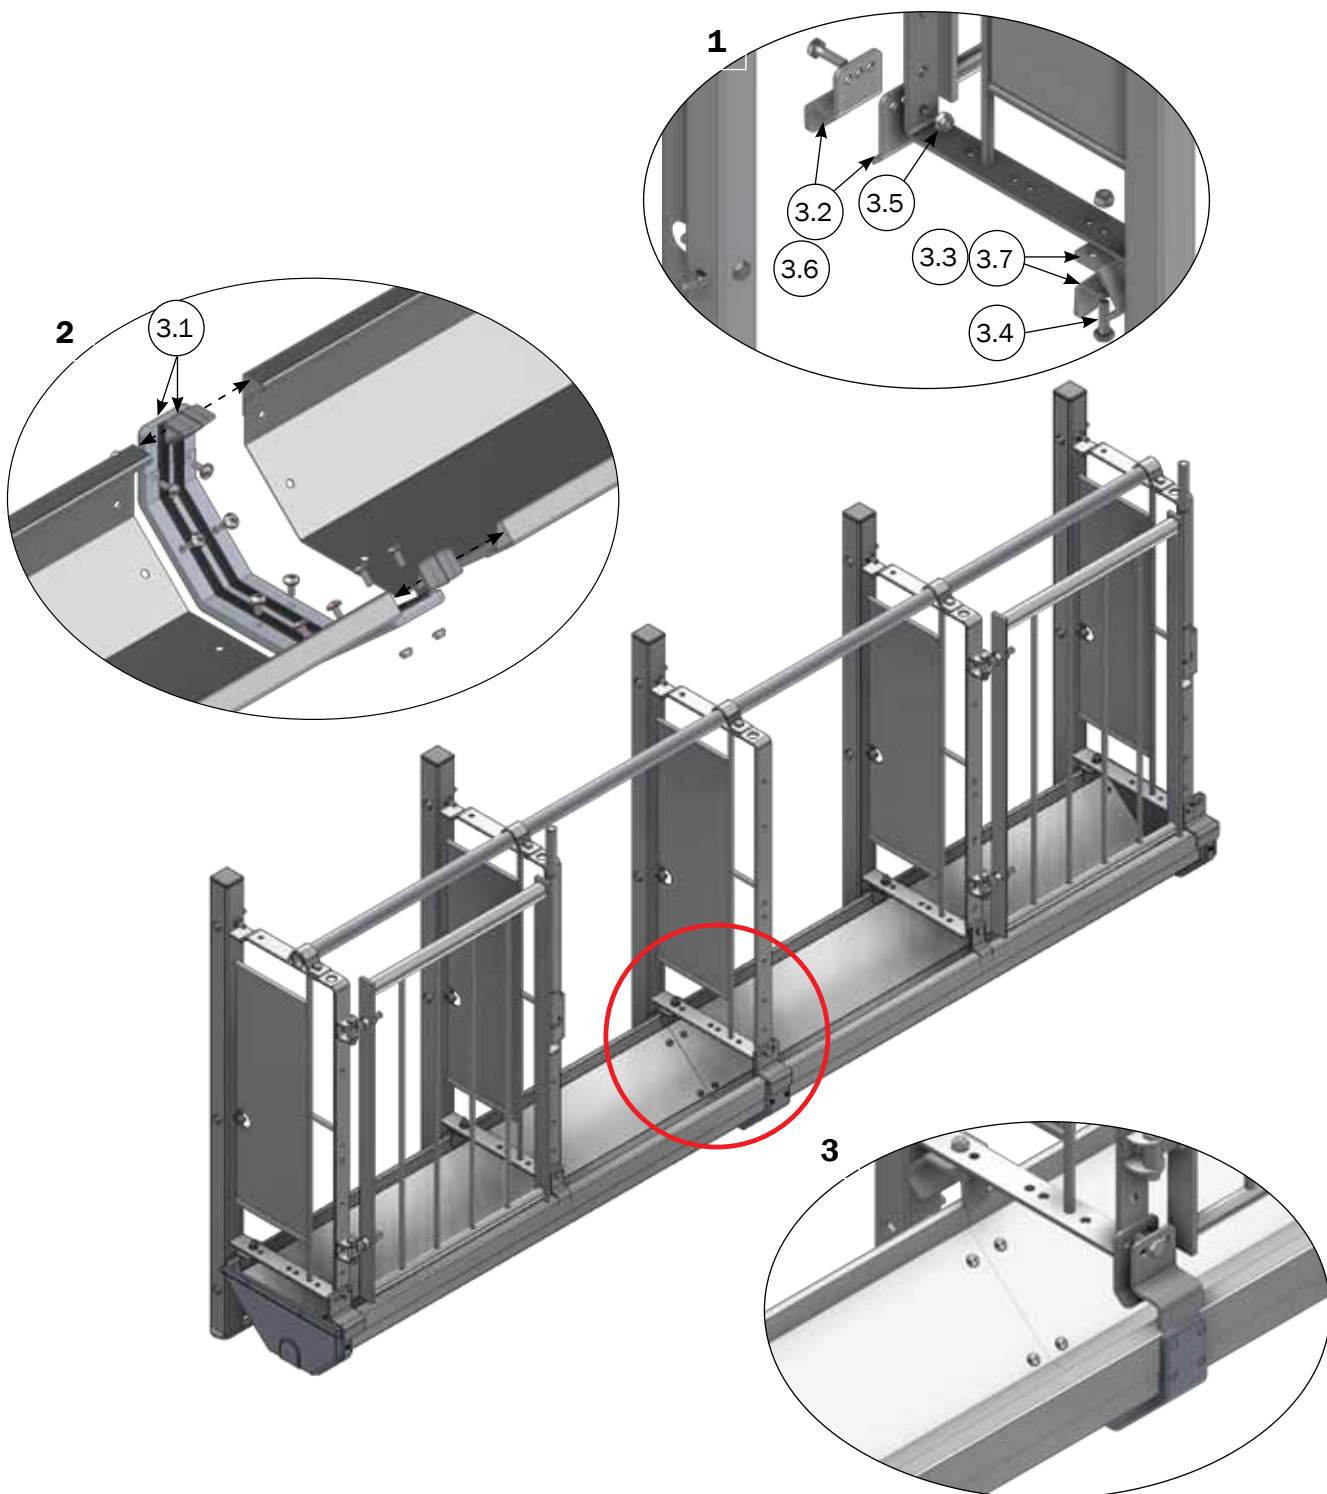

## STYKLISTE


Nr.	Stk.	Vare nr.	Beskrivelse
3	1	1700046	SAMLINGSÆT TIL LAV STÅLKRYBBE
3.1	1	31030	SAMLINGSÆT I PLAST TIL STÅLKRYBBE
3.2	1	96132	KRYBBEBESLAG TIL BAGKANT VED LAV KRYBBE
3.3	1	96124	KRYBBEBESLAG TIL FORKANT
3.4	2	32310035	MASKINBOLT M10X50 A2 KVAL. 10.9 DIN 931
3.5	2	33900029	LÅSEMØTRIK M10 A2 VOKSBEH. DIN 985
3.6	1	96123	KRYBBE BESLAG TIL BAGKANT VED LAV KRYBBE
3.7	1	96130	VINKELBESLAG VED LAV/HØJ KRYBBE

# Ophængt høj stålkrybbe rustfri

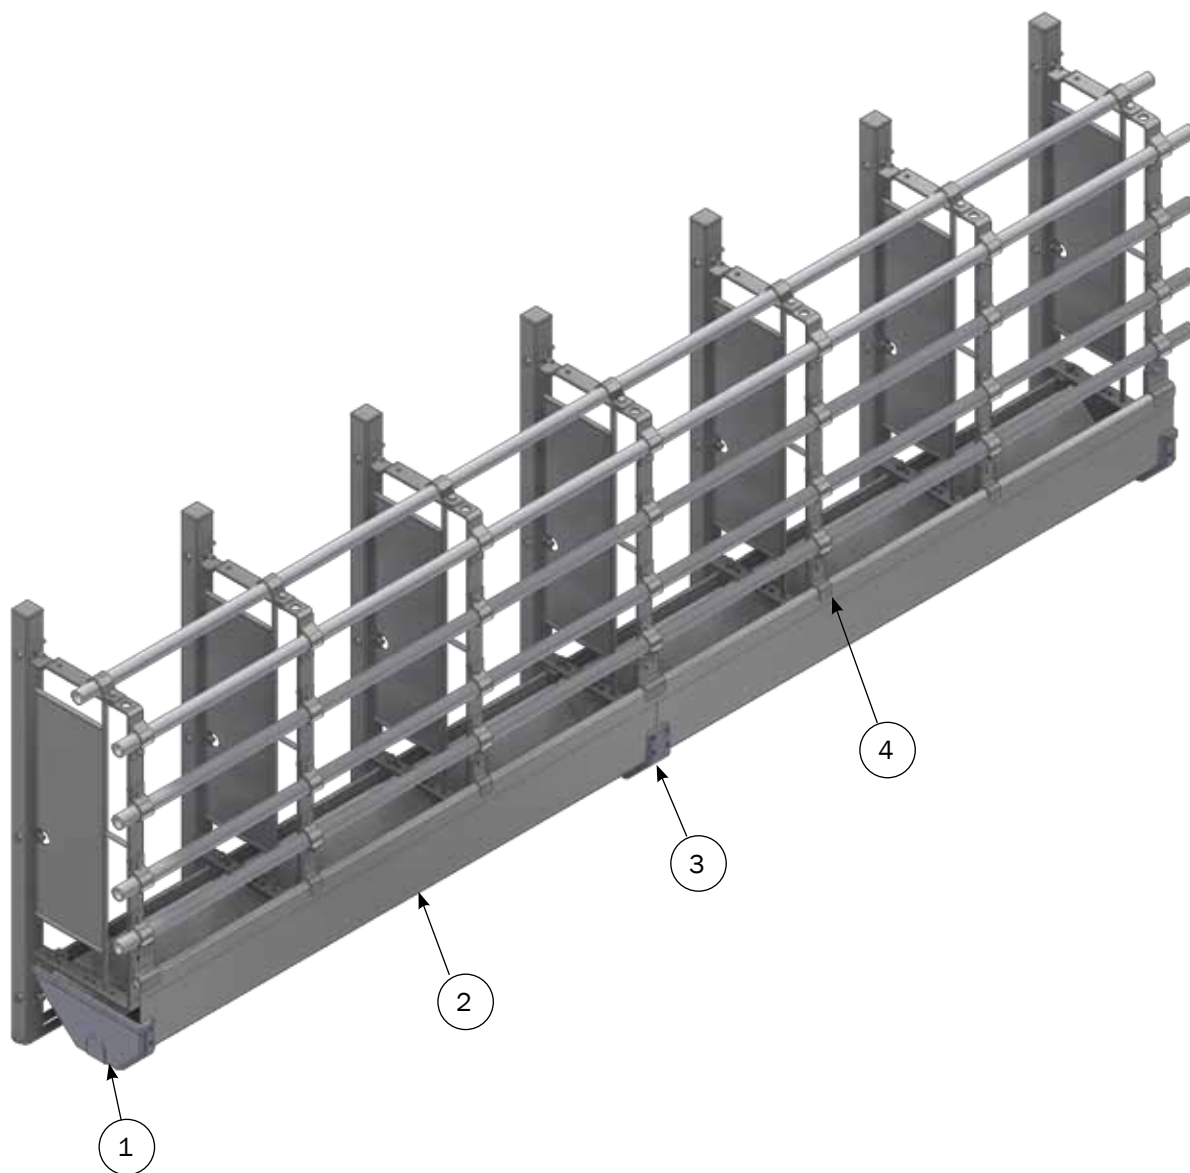


STYKLISTE			
Nr.	Stk.	Vare nr.	Beskrivelse
1	1	31040	ENDEGAVLE I PLAST TIL HØJ STÅLKRYBBE
2	1	96180	HØJ STÅLKRYBBE TIL PLASTSAMLING
3	2	1700042	SAMLINGSÆT TIL HØJ STÅLKRYBBE
4	2	96202	STÅLKRYBBE BESLAG TIL 1 BOKS FOR HØJ/LAV STÅLKRYBBE

# Montage af endegavl på høj stålkrybbe rustfri dobbelt


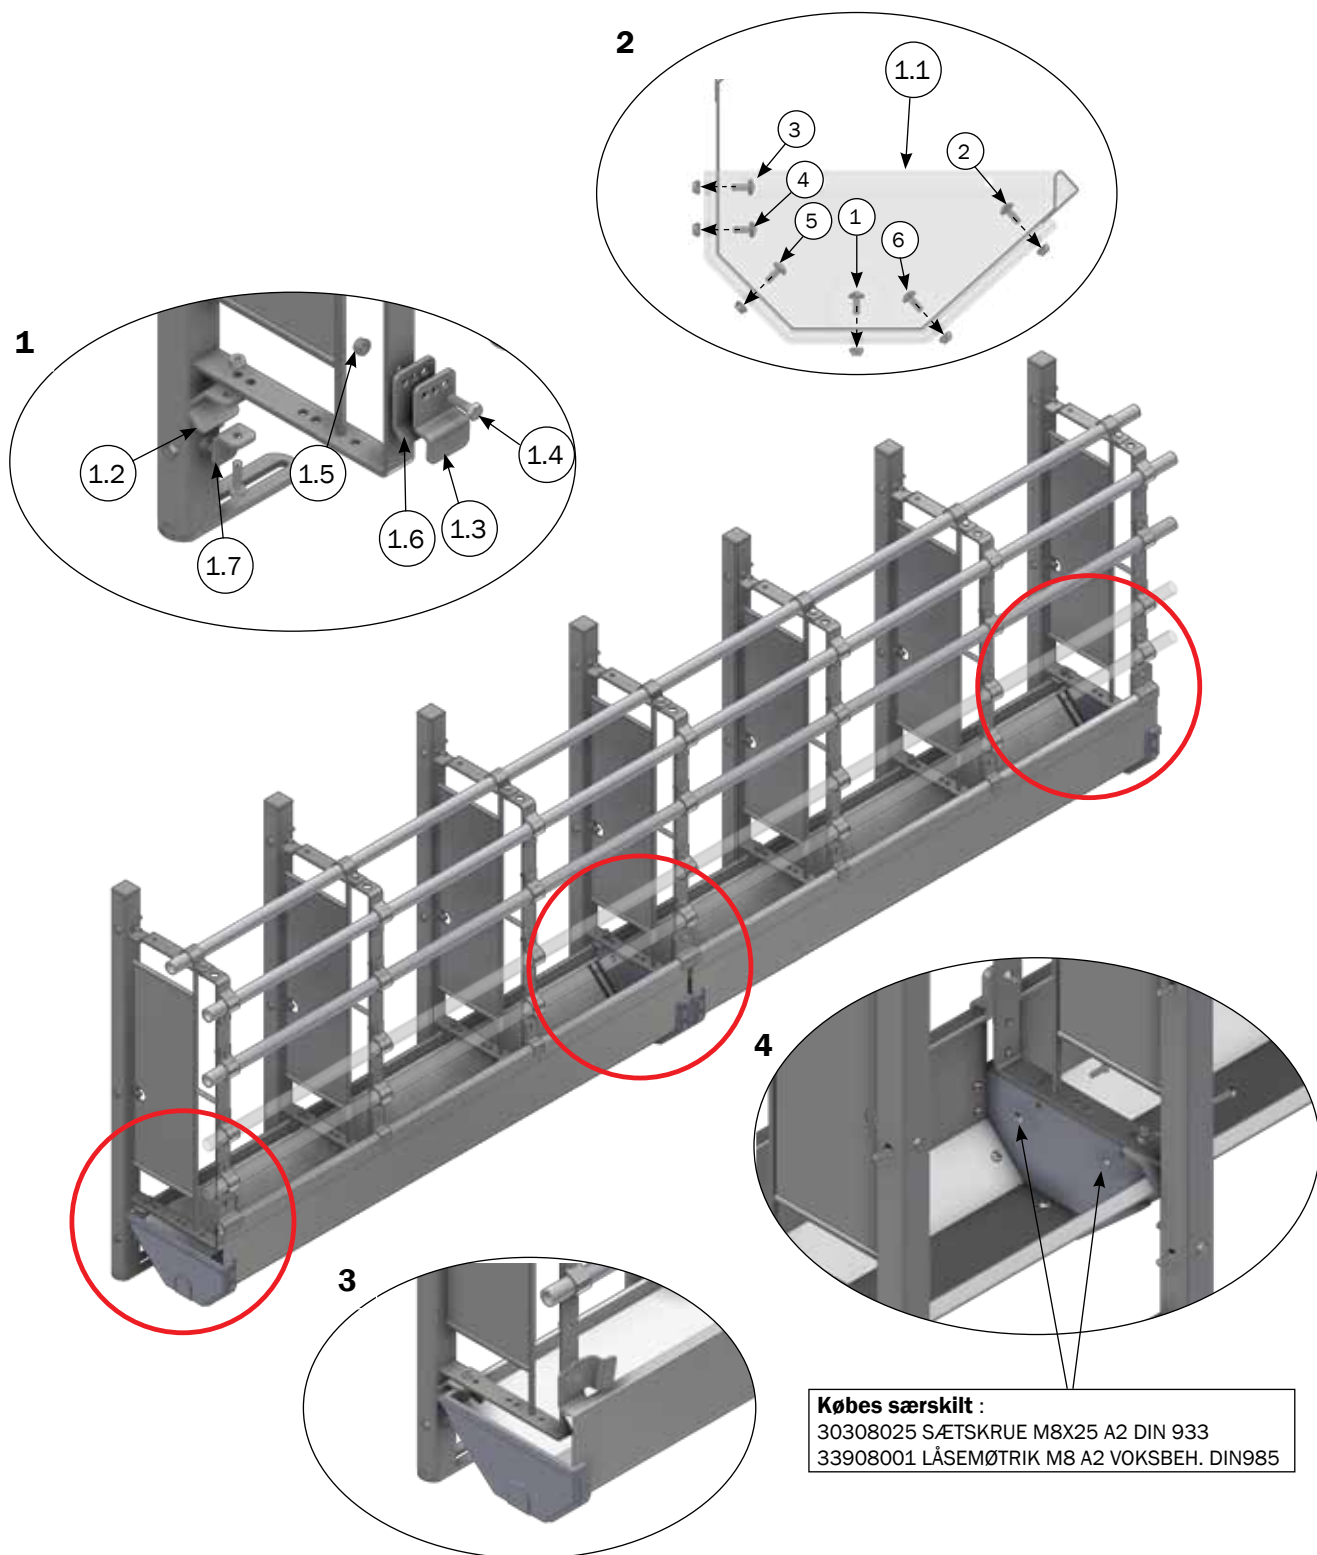


**Købes særskilt :**  
 30308025 SÆTSKRUE M8X25 A2 DIN 933  
 33908001 LÅSEMØTRIK M8 A2 VOKSBEH. DIN985

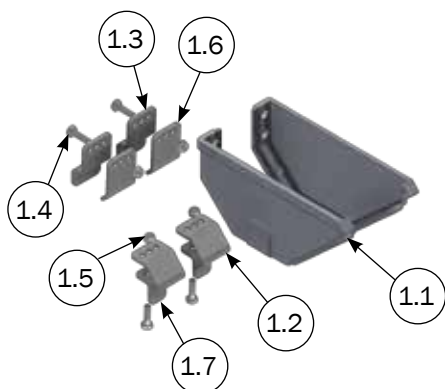

STYKLISTE			
Nr.	Stk.	Vare nr.	Beskrivelse
1	2(1)	31040	ENDEGAVLE I PLAST TIL HØJ STÅLKRYBBE
1.1	2(1)	31025	ENDEGAVL SÆT I PLAST TIL 1 STÅLKRYBBE
1.2	4(2)	96124	KRYBBEBESLAG TIL FORKANT
1.3	4(2)	96122	KRYBBE BESLAG TIL BAGKANT VED HØJ KRYBBE
1.4	4(4)	32310035	MASKINBOLT M10X50 A2 KVAL. 10.9 DIN 931
1.5	4(4)	33900029	LÅSEMØTRIK M10 A2 VOKSBEH. DIN 985
1.6	4(2)	96123	KRYBBEBESLAG TIL BAGKANT VED LAV/HØJ KRYBBE
1.7	4(2)	96130	VINKELBESLAG VED LAV/HØJ KRYBBE


# Montage af samlingsæt til høj stålkrybbe rustfri

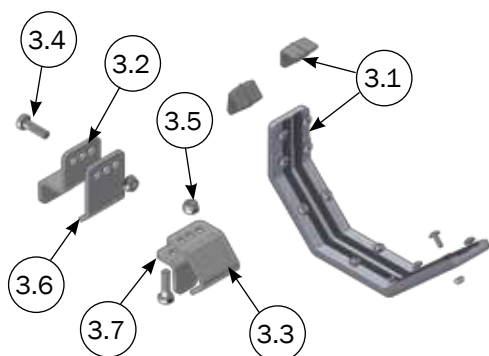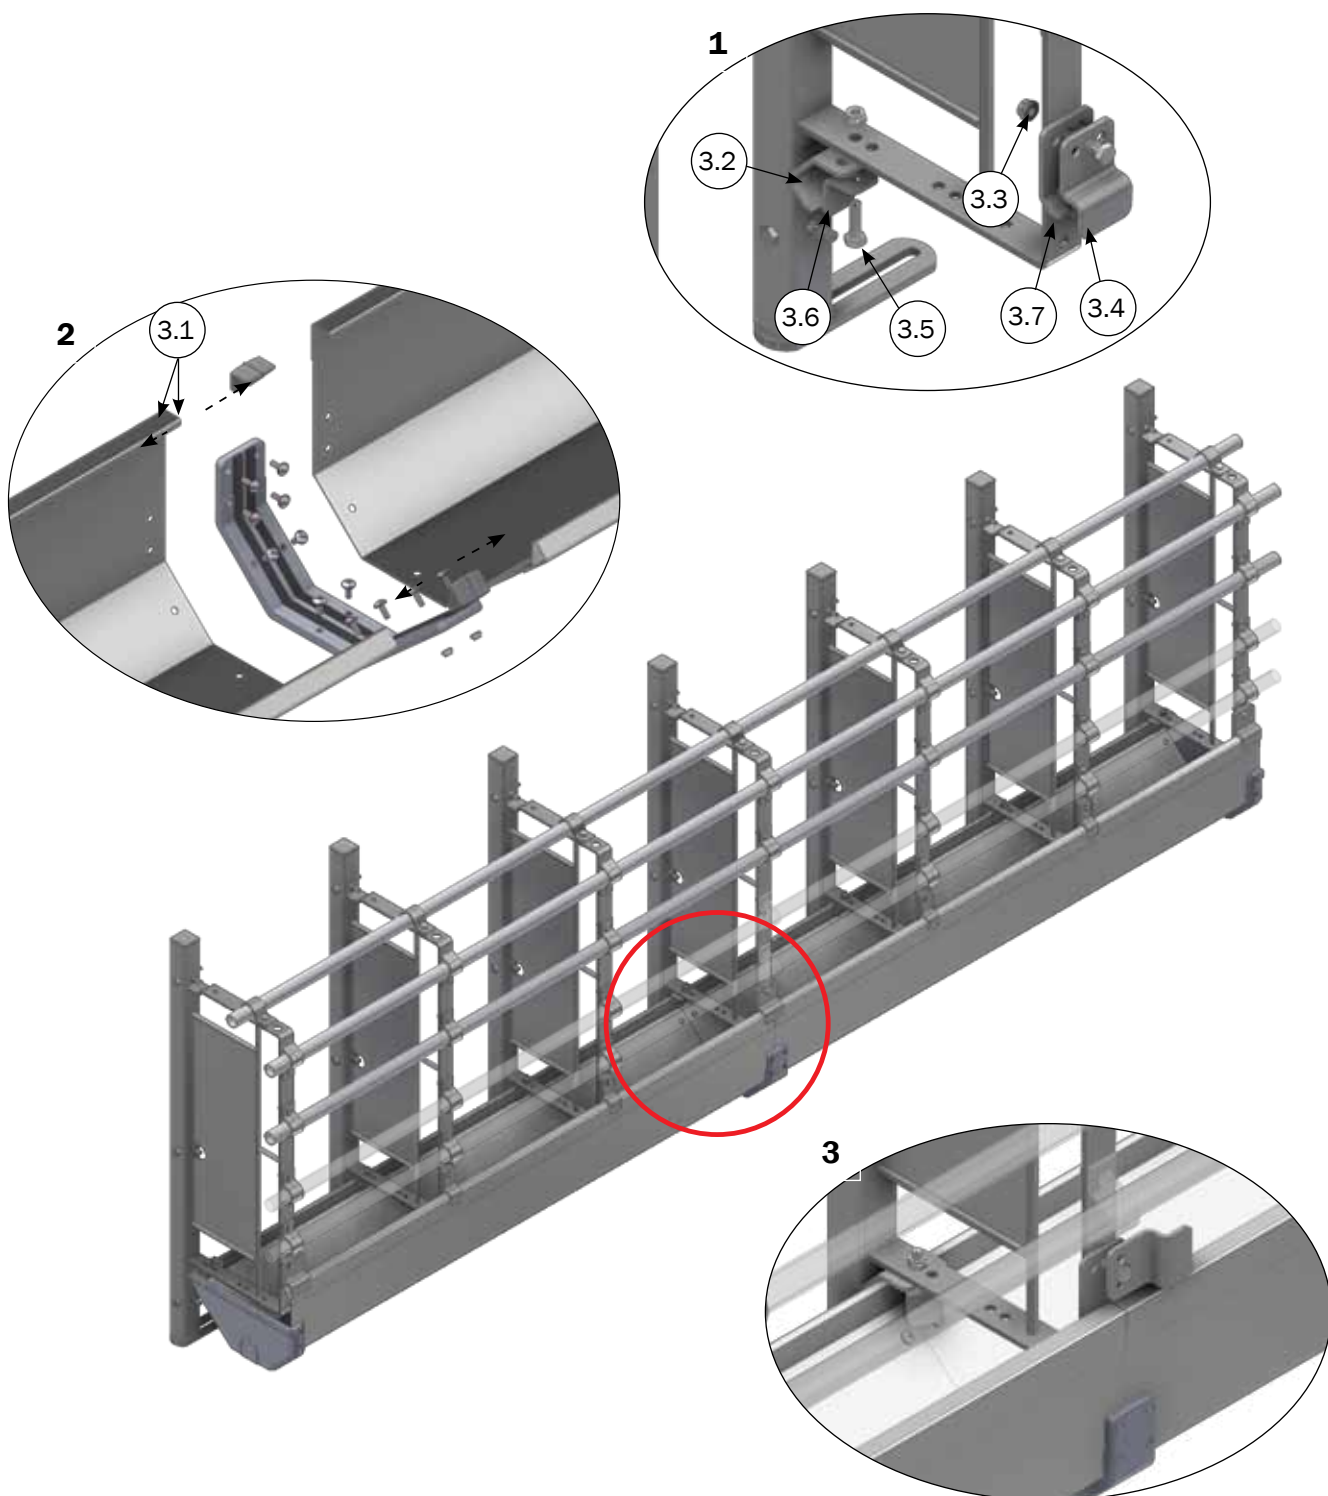


## STYKLISTE

Nr.	Stk.	Vare nr.	Beskrivelse
3	1	1700042	SAMLINGSÆT TIL HØJ STÅLKRYBBE
3.1	1	31030	SAMLINGSÆT I PLAST TIL STÅLKRYBBE
3.2	1	96122	KRYBBEBESLAG TIL BAGKANT VED LAV KRYBBE
3.3	1	96124	KRYBBEBESLAG TIL FORKANT
3.4	2	32310035	MASKINBOLT M10X50 A2 KVAL. 10.9 DIN 931
3.5	2	33900029	LÅSEMØTRIK M10 A2 VOKSBEH. DIN 985
3.6	1	96123	KRYBBE BESLAG TIL BAGKANT VED LAV KRYBBE
3.7	1	96130	VINKELBESLAG VED LAV/HØJ KRYBBE




# Montage af stålkrybbebeslag til lav/høj stålkrybbe rustfri

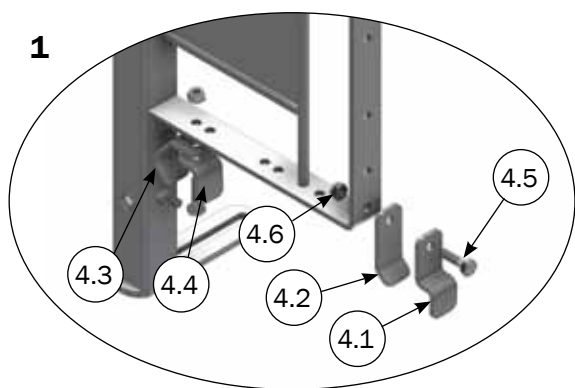


Montage ved lav krybbe

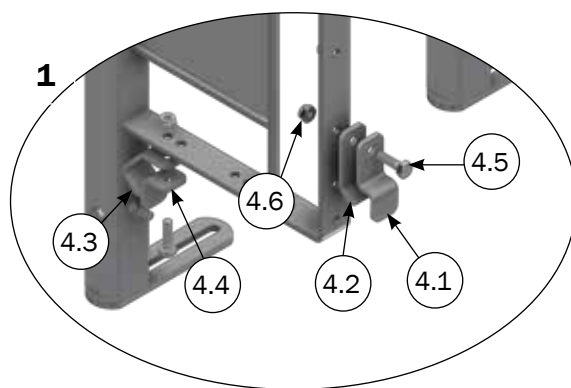

Montage ved høj krybbe

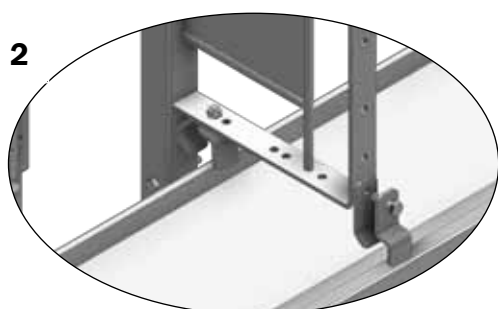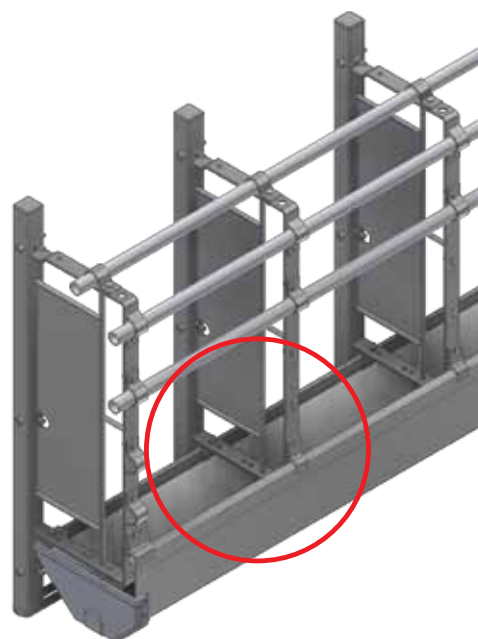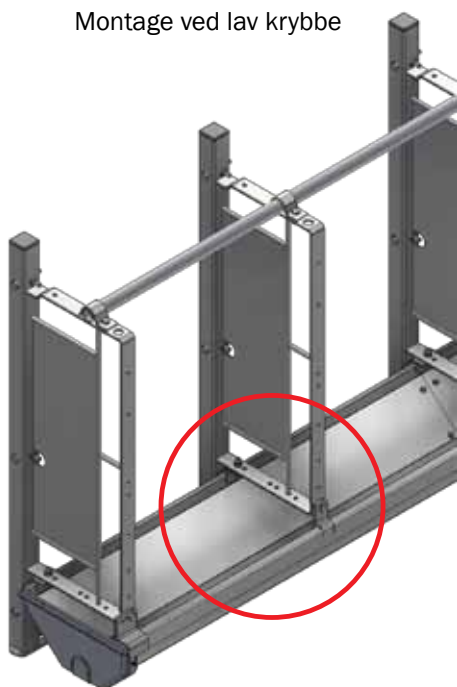

Montage ved lav krybbe

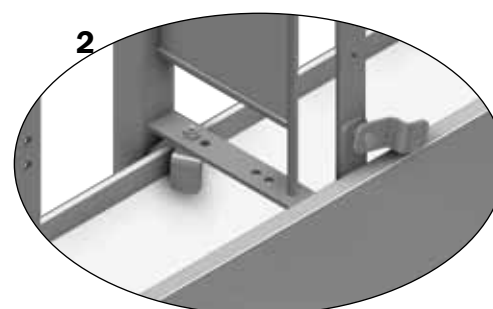

Montage ved høj krybbe

## STYKLISTE

Nr.	Stk.	Vare nr.	Beskrivelse
4	1	96202	STÅLKRYBBE BESLAG TIL 1 BOKS FOR HØJ/LAV STÅLKRYBBE
4.1	1	96127	KRYBBEBESLAG TIL BAGKANT VED LAV KRYBBE, ENKLET JUSTERING
4.2	1	96128	KRYBBE BESLAG TIL BAGKANT VED LAV KRYBBE, ENKLET JUSTERING
4.3	1	96129	KRYBBEBESLAG TIL FORKANT MED ENKLET JUSTERING
4.4	1	96130	VINKELBESLAG VED LAV/HØJ KRYBBE
4.5	2	32310035	MASKINBOLT M10X50 A2 KVAL. 10.9 DIN 931
4.6	2	33900029	LÅSEMØTRIK M10 A2 VOKSBEH. DIN 985

