

|M-6232_DK|

MONTAGEVEJLEDNING



INN-O-CRATE

FAREBØJLE MED FRONTLÅGE OG UDADVENDT VIPPETRUG




ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600
www.acofunki.com
www.egebjerg.com

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE



STYKLISTE FAREBØJLE MED FRONTLÅGE OG UDADVENDT VIPPETRUG

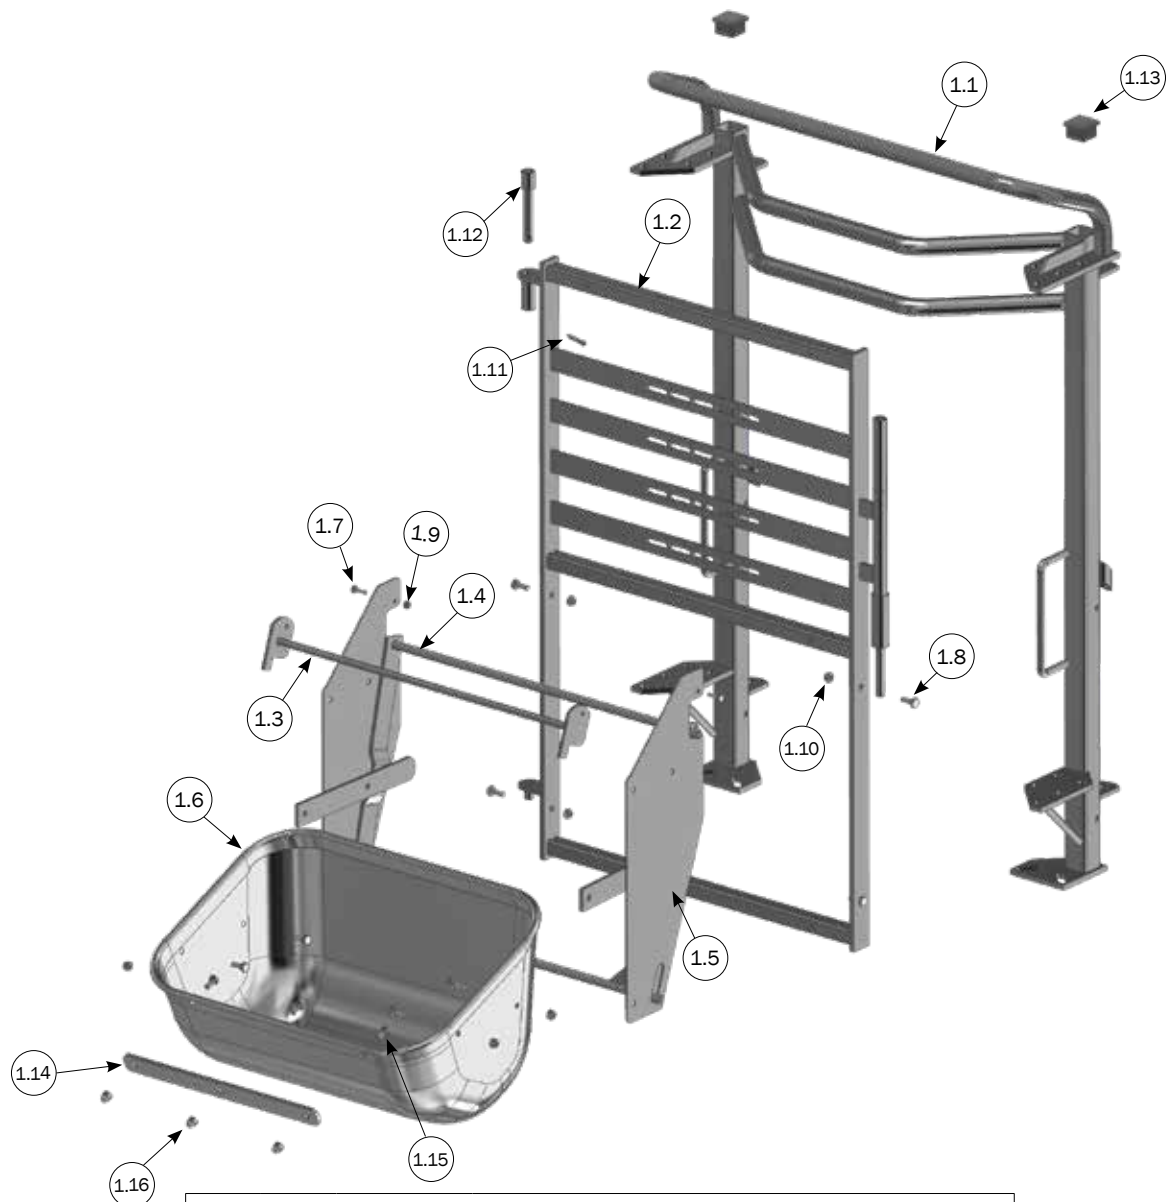


STYKLISTE

NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	2700100	FAREBØJLE MED FRONTLÅGE OG UDADVENDT VIPPETRUG
1.1	1	2720087	FAREBØJLE TIL VIPPE TRUG
1.2	1	2710088	FRONT LÅGE MONTERET TIL VIPPETRUG
1.3	1	2720090	LÅSE BESLAG TIL VIPPETRUG
1.4	1	2720137	BESLAG TIL UDADVENDT VIPPETRUG
1.5	2	2720138	LÅSE PLADE TIL UDADVENDT VIPPETRUG
1.6	1	2950721	TRUG MED HULLER TIL SUPPORT RØR
1.7	2	30306020	SÆTSKRUE M6X20 A2 DIN 933
1.8	8	30308020	SÆTSKRUE M8X20 A2 DIN 933
1.9	2	33596010	LÅSEMØTRIK M6 A2 DIN 985 VOKSBEHANDLEDE
1.10	8	33908001	LÅSEMØTRIK M8 A2 DIN 985 VOKSBEHANDLEDE
1.11	1	35900095	SPLIT 4X40 MM A2 DIN 94
1.12	1	42249	SPRYDERBOLT 14 MM FAREBOKS XL2009
1.13	2	9960003	DUPSKO 40X40X3
1.14	1	8050246	STAINLESS SUPPORT FLADSTÅL
1.15	3	30308016	SÆTSKRUE M8X16 A2 DIN 933
1.16	3	33208001	TOPMØTRIK M8 A2 DIN 1587


MONTERING AF TRUG PÅ BESLAG

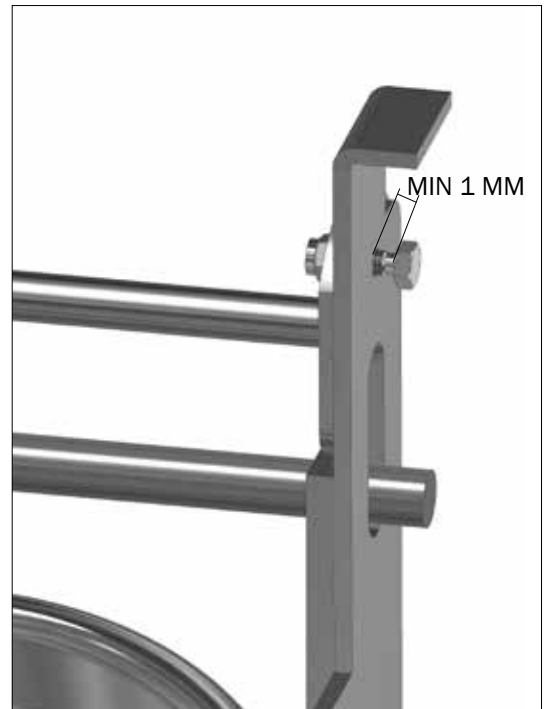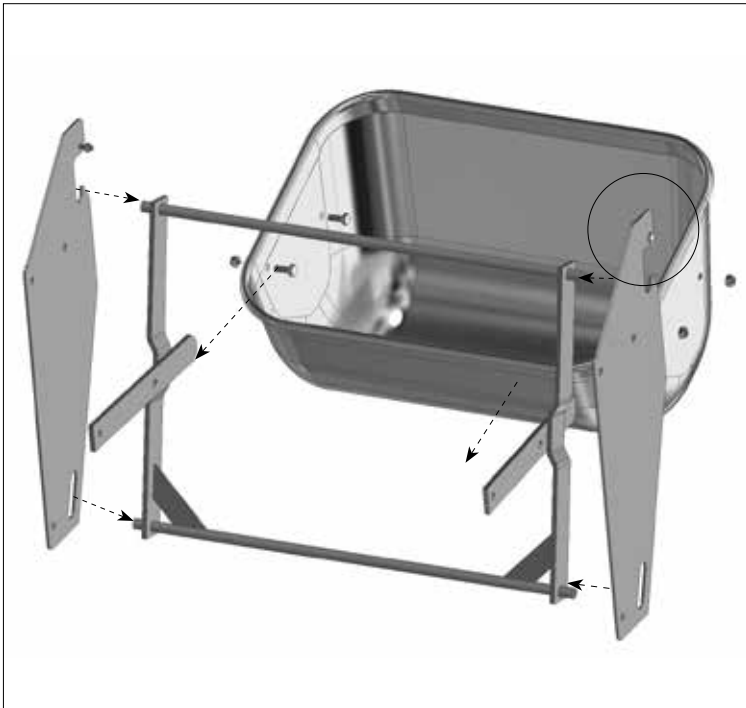

MONTERING AF KOMPLET TRUG PÅ FRONTLÅGE

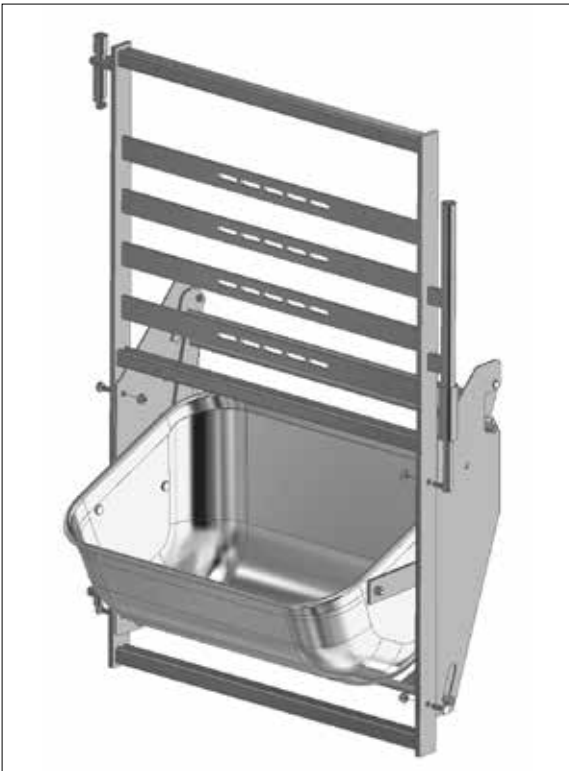

VED SPEJLVENDING

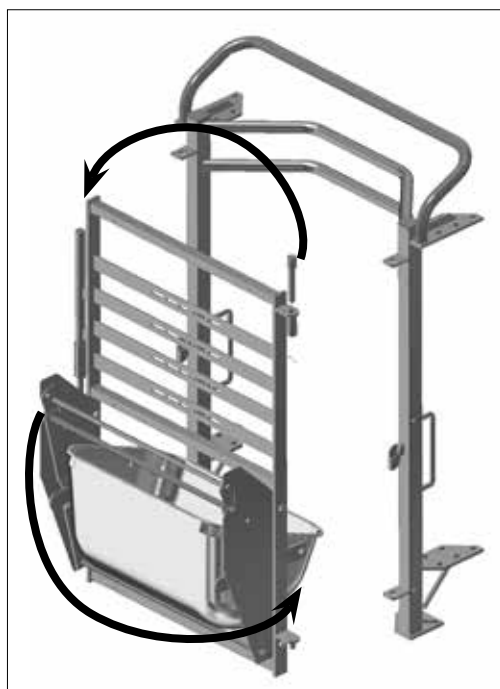

MONTAGE AF FRONTLÅGE MED VIPPETRUG PÅ FAREBØJLE

