

UDSKIFTNINGSVEJLEDNING

Nødvendigt værktøj:

6 mm unbrakonøgle,
13 og 14 mm fastnøgle
Bidetang
Stor skruetrækker med lige kær
Hammer
Skralde med lang forlænger 3/8 tomme

Komplet udfodringssæt til VI+
vare nr. 76262

Ved ombygning fra TUBE-O-MAT®
VIP, skal også bruges en ny just-
erstang vare nr. 72235



FUNKI | EGEBJERG



TUBE-O-MAT® VI+ UDDOSERINGSKIT



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600
Fax +45 9711 9677
www.acofunki.com

FUNKI

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

Afmontering af VIP uddoseringsenhed:



Foderrør aftages (mod venstre).



Er dette ikke muligt, frigøres hele klokken ved at klippe justerstangen over med en boltsaks, alternativt med en vinkelsliber.



8 mm låsemøtrik afmonteres og foderrondel drejes af (mod venstre).





Fladjernsbøjler afmonteres.



8 mm møtrik fjernes og bolte skubbes ind. Herefter frigøres kraven som vist med en stor lige-kærveskruerækker, alternativt ved at slå boltene gennem rammen med hammer og dorn.





Justerstang fjernes.

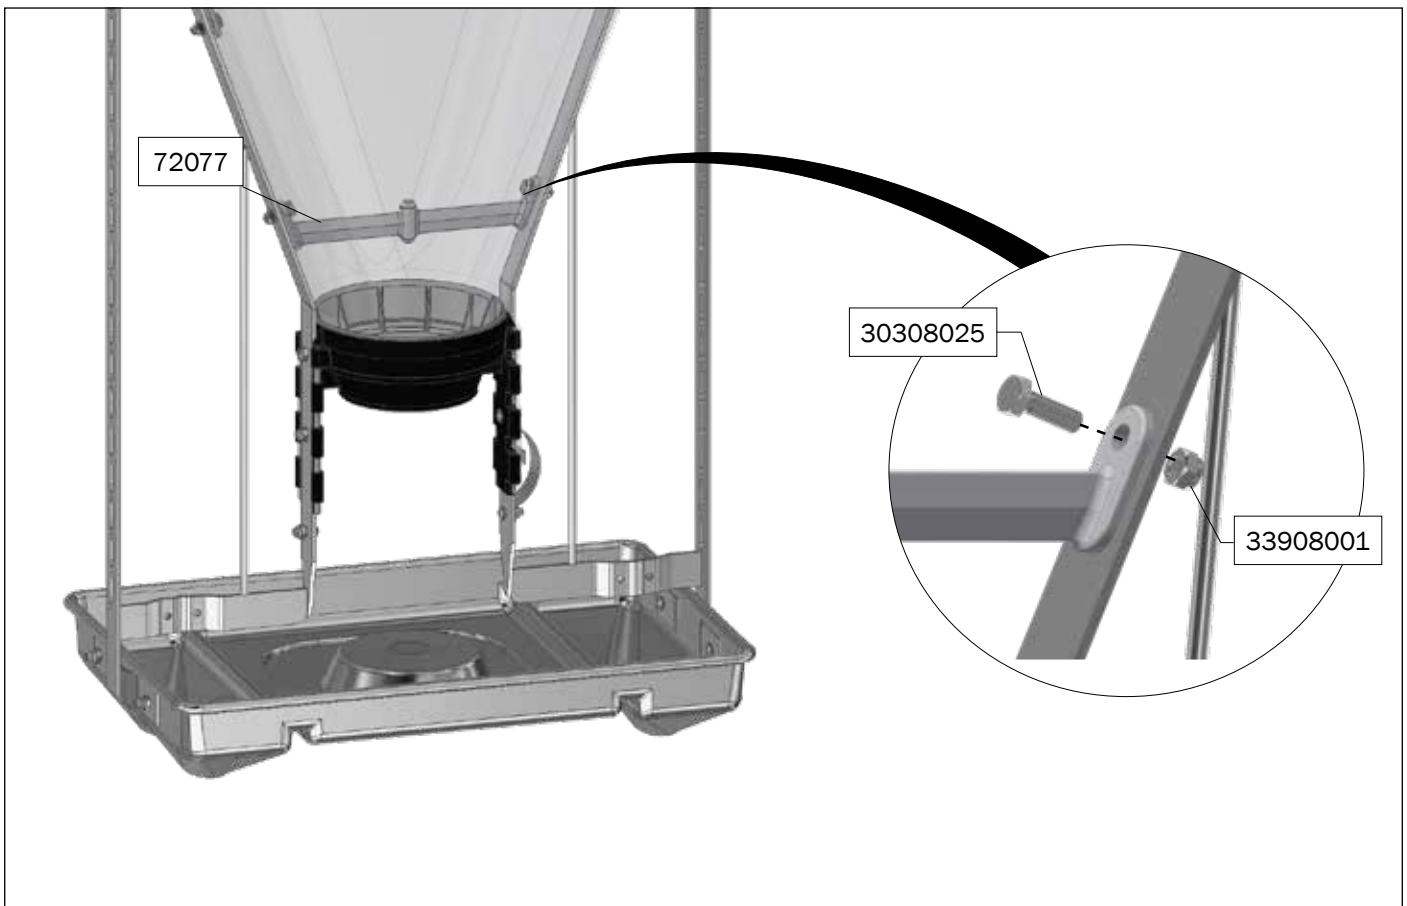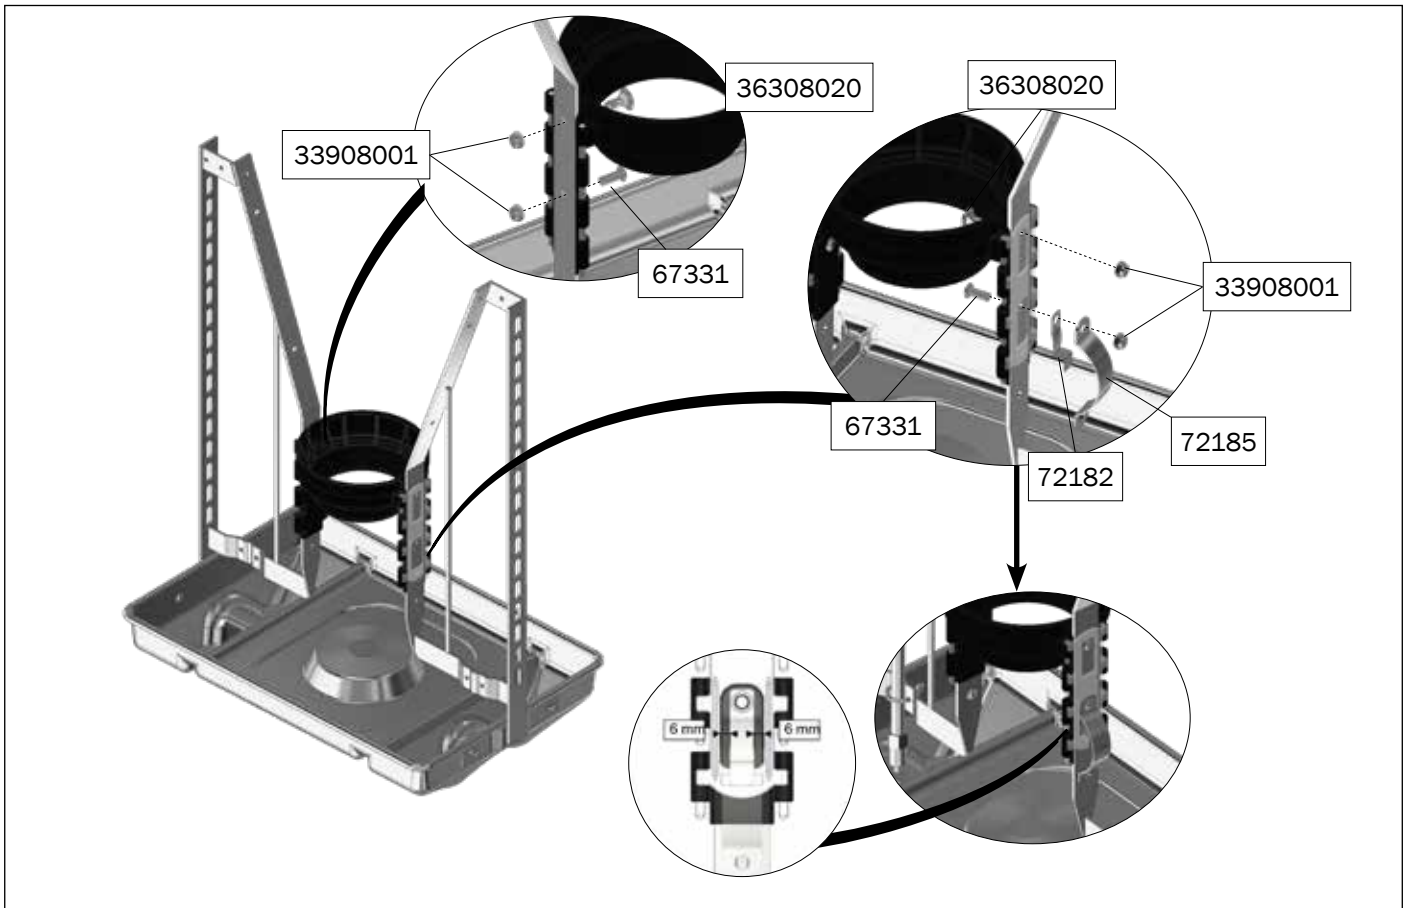






Ny justerstang monteres.

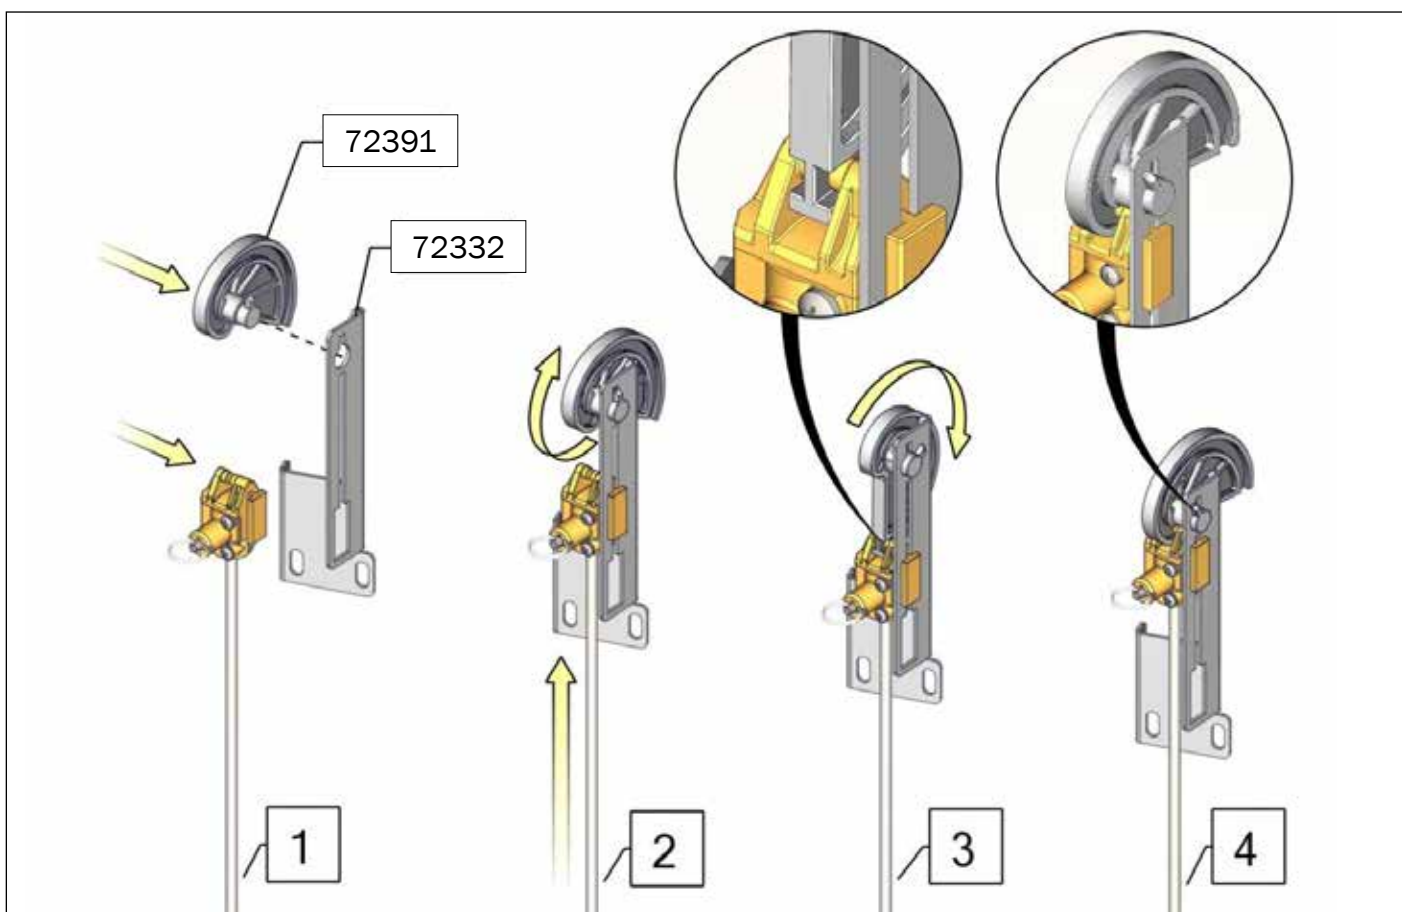

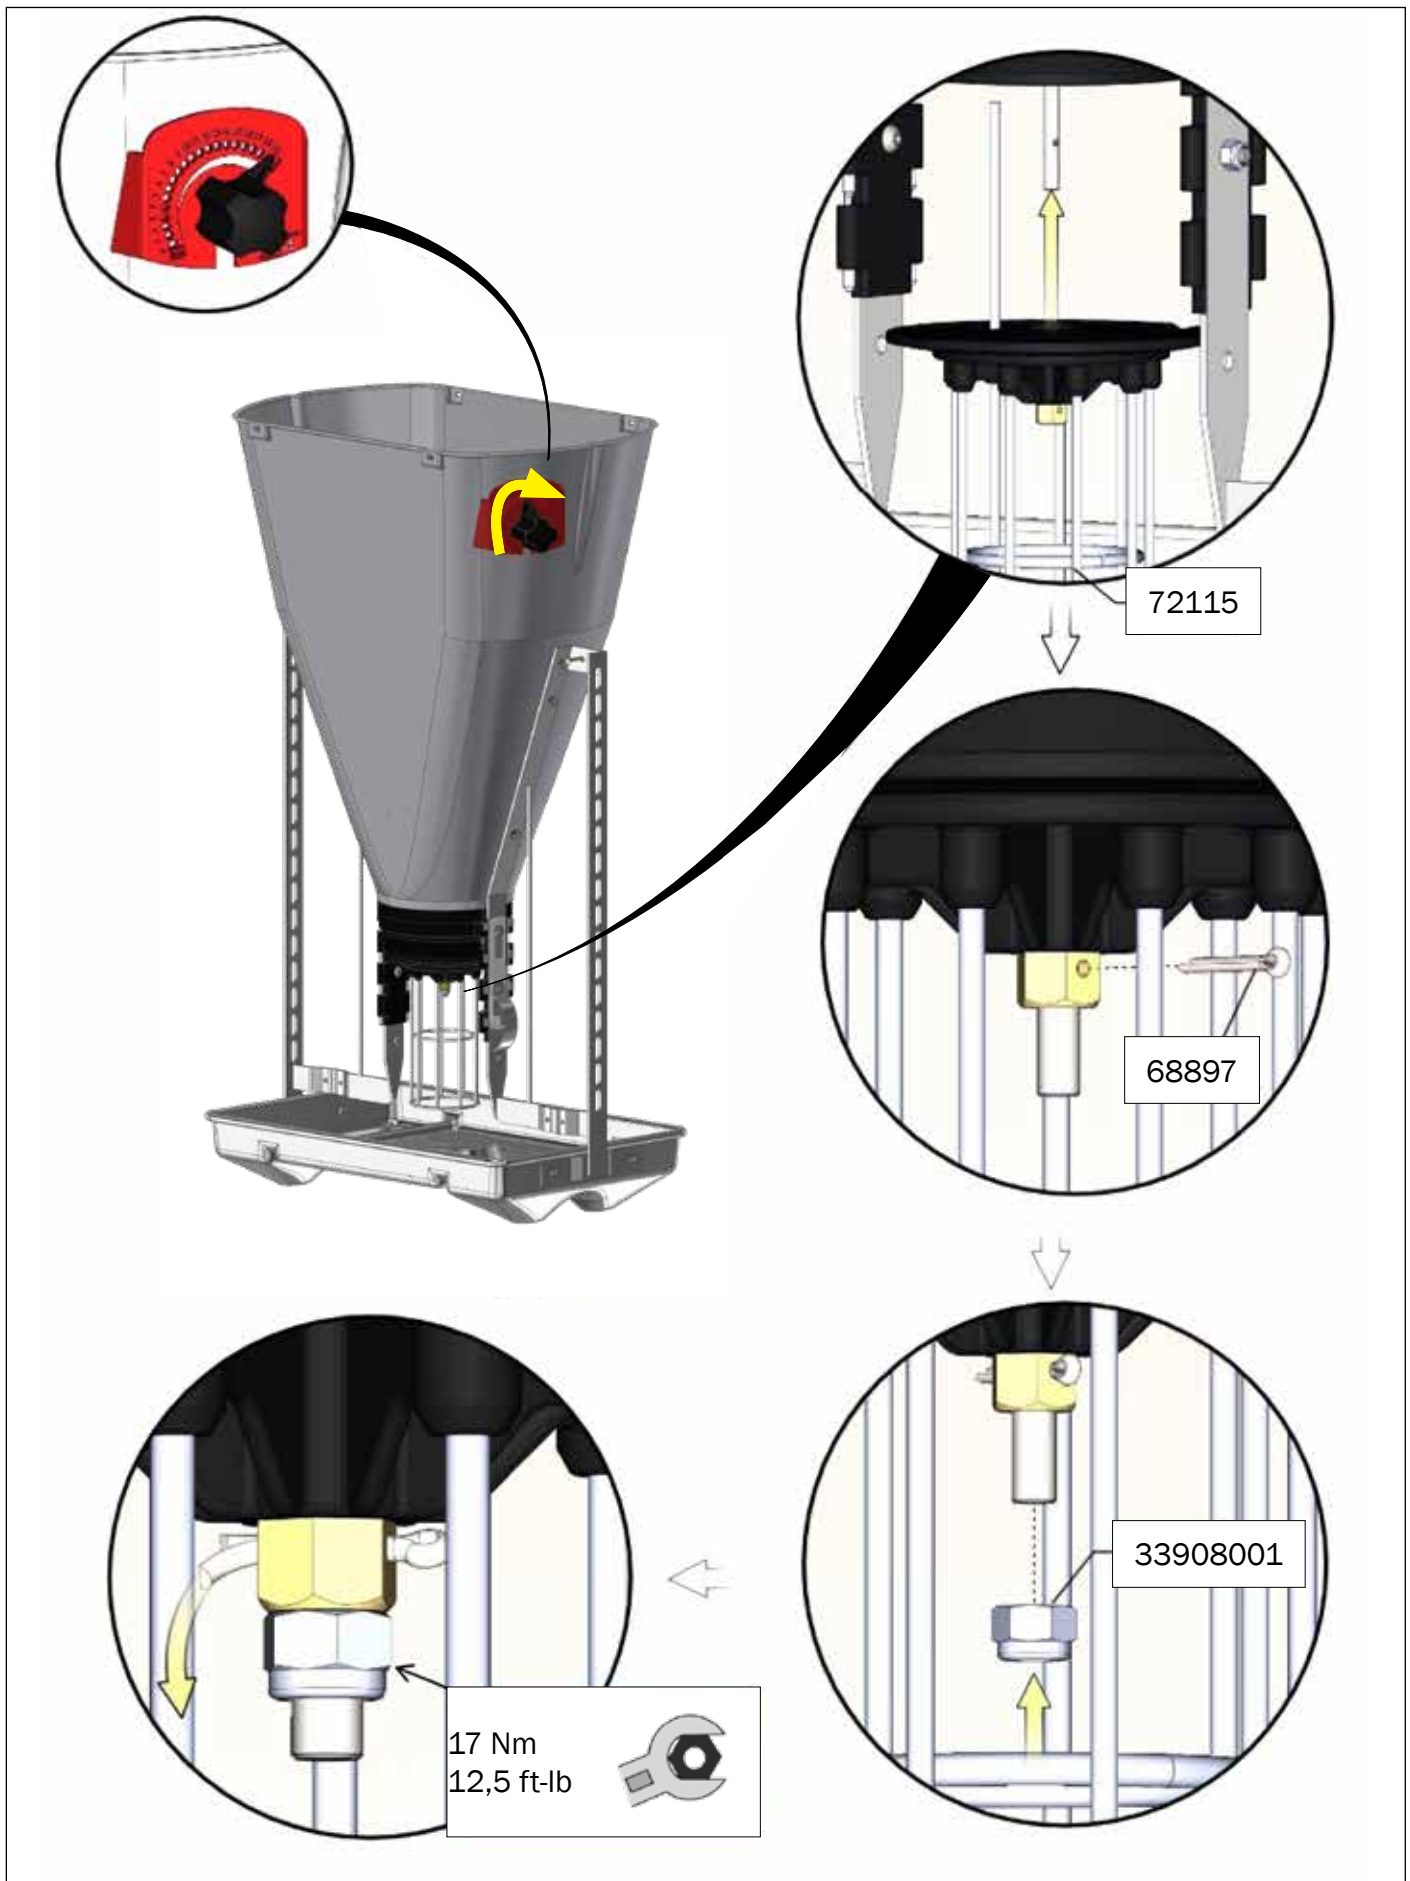

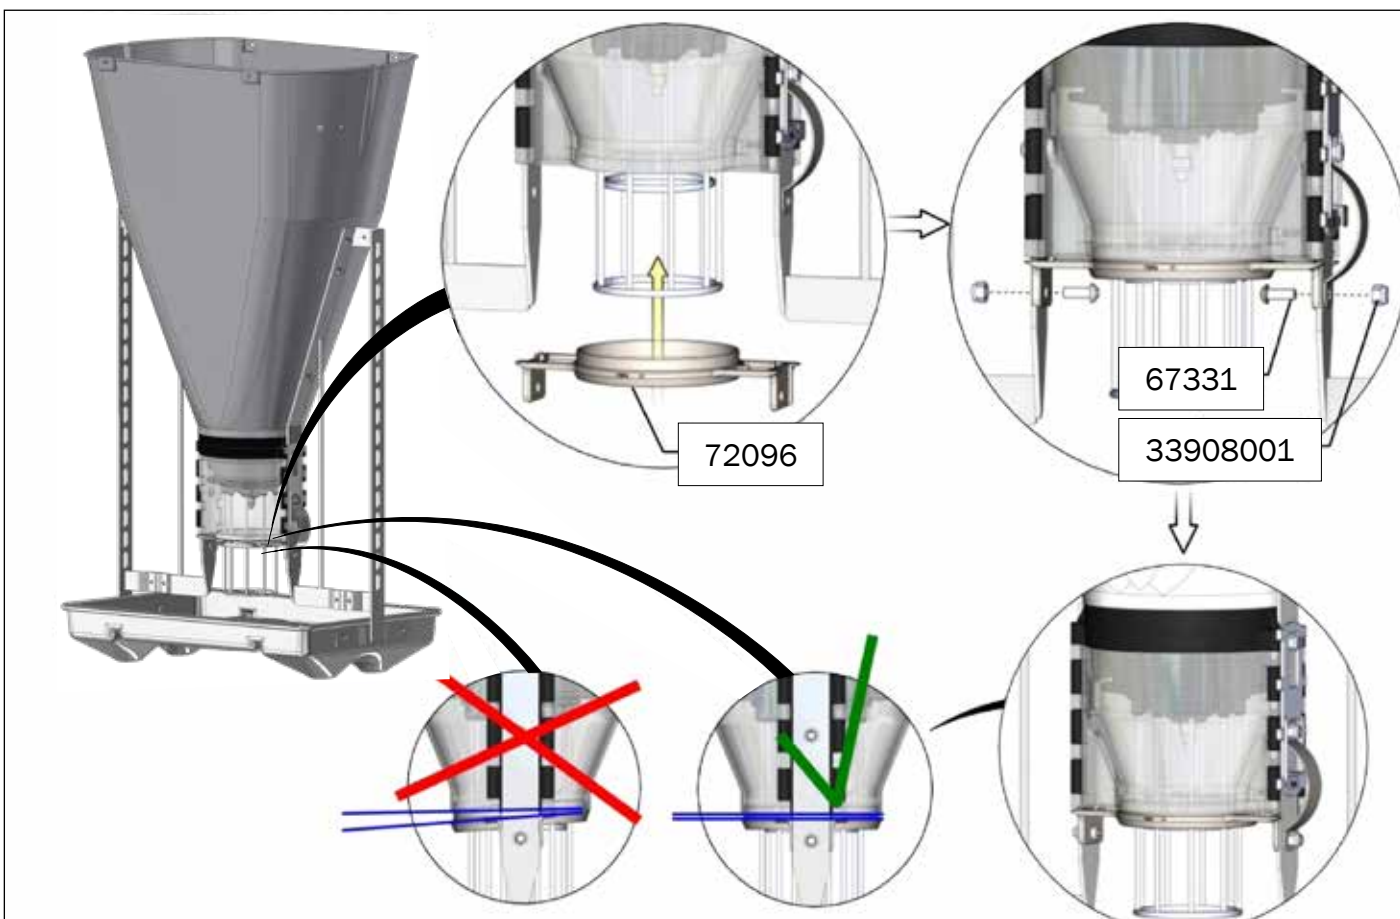

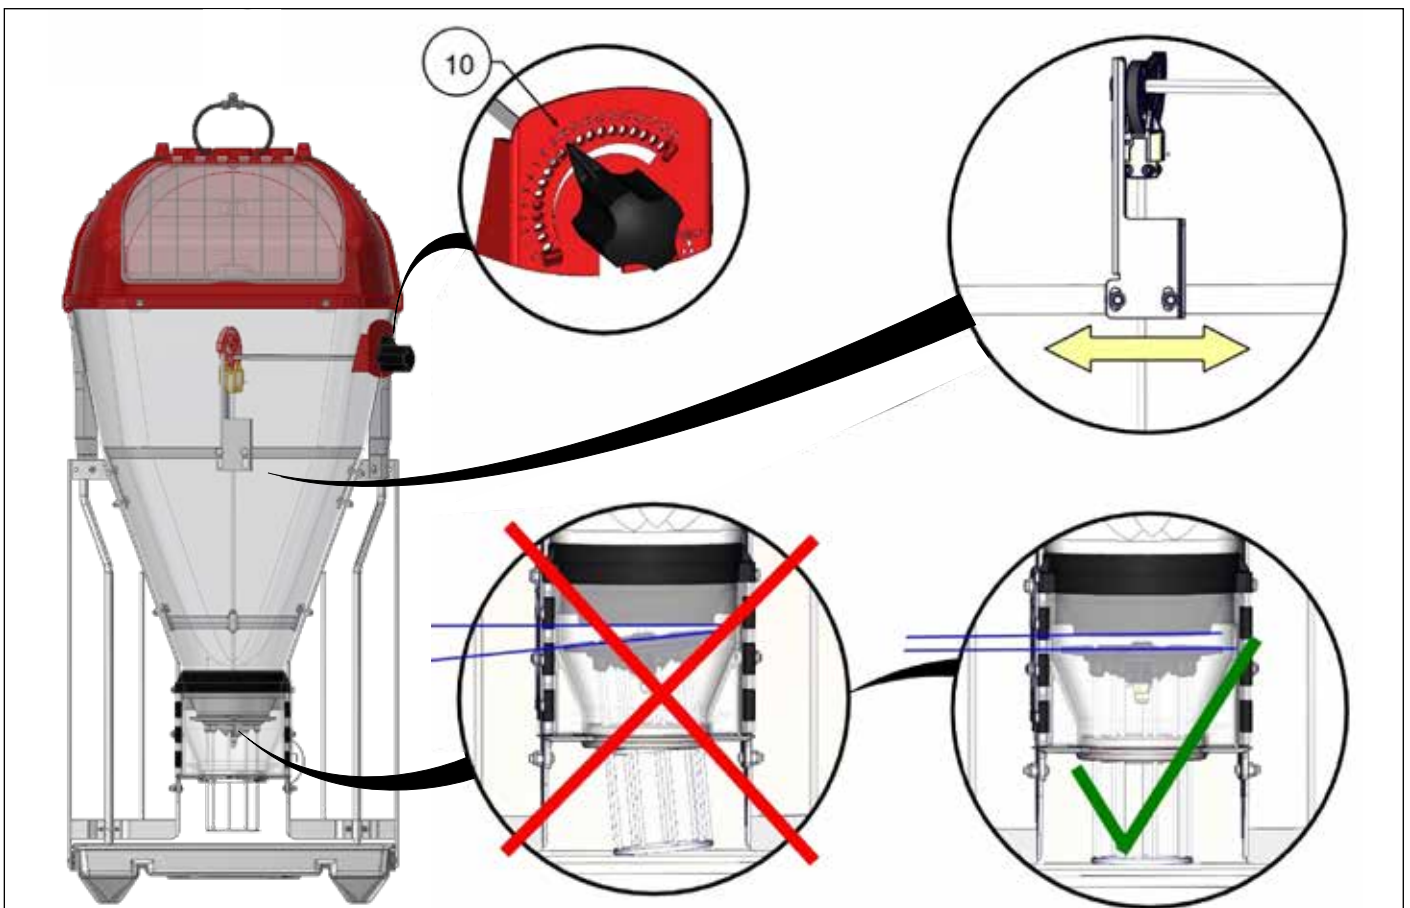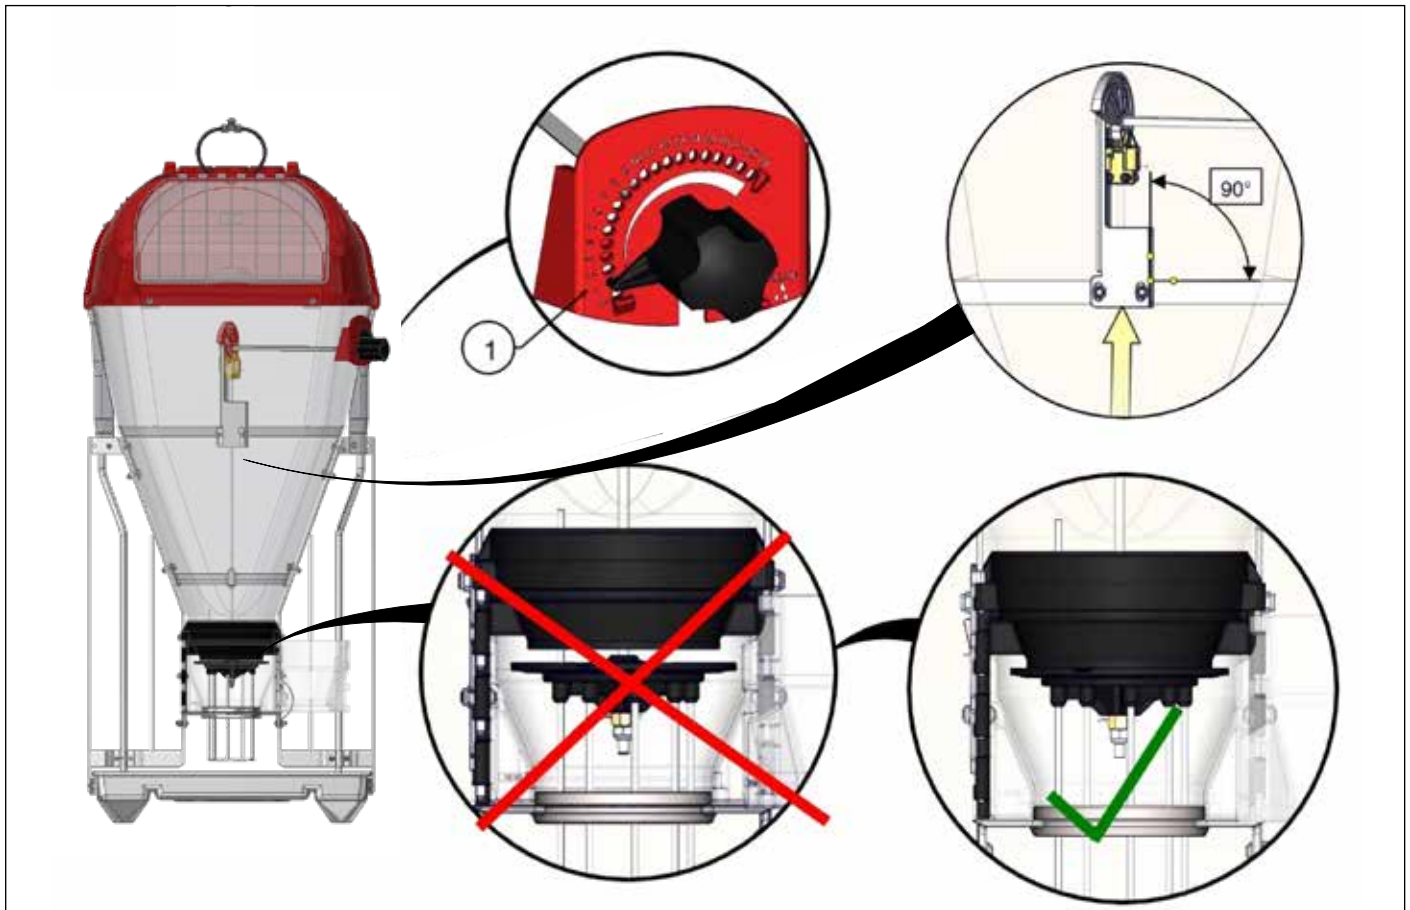

Note

[illegible]