



## FIRST-CARE

### GUMMIVARMEMÅTTE TIL NYFØDTE GRISE

- Modvirker underafkøling
- Større overlevelseschancer - 0,2 flere overlevende grise pr. kuld
- Sundere grise, som kommer sig hurtigere efter fødslen
- Mobil og let - kan nemt lægges frem og fjernes igen
- Skridsikker overflade
- Let at rengøre og desinficere



# I FIRST CARE® GUMMIVARMEMÅTTE I

Til brug under faring - den bedste start til nyfødte grise



## STØRRE OVERLEVELSESCHANCER


Uden First-Care måtten, er de nyfødte grises allerførste underlag helt ned til ca. 11°C.

Med First-Care måttens ca. 36-38°C, får grisene en mere skånsom start på livet, og har dermed større overlevelseschancer.

First-Care er en varmemåtte, som placeres umiddelbart bag soen under faring, så pattegrisen fødes ud på en måtte der er ca. 39°C varm.

Med en varmemåtte understøttes en mere optimal start på livet for de nyfødte grise, da risikoen for underafkøling mindskes. Det er forventeligt at overlevelsesraten for de nyfødte grise stiger med 0,2 grise pr. kuld (baseret på de første statistiske erfaringer).

Efter faring fjernes First-Care måtten igen

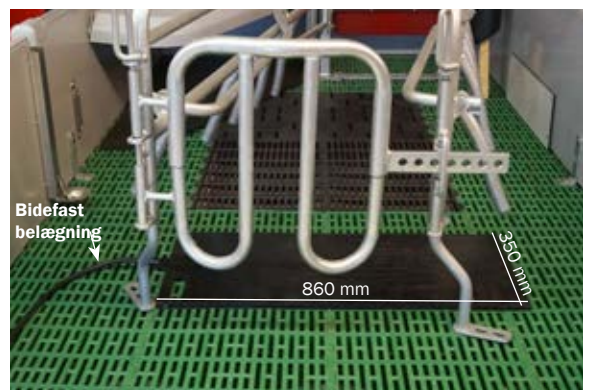

FIRST-CARE GUMMIVARMEMÅTTE:	
Dimensioner	350 x 860 x 10 mm
Connection	220 V
Strømkapacitet	320 W
Temperatur	Standard 39°C. Justerbar 30-45°C
Funktioner	Ergonomiske håndtag for nem placering
Kabel	L=4,5 m, bidefast belægning ved måtten

TIMER	
Funktioner	Indbygget holder til nem placering
Start / stop	Muligt at indstille forsinket start
Tidsperiode	Kan køre hele tiden eller i en tidsbegrænset periode

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

B-8510-DK